P730-Tk.book Page 1 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

* Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06152A
Turkish. 03/2005. Rev. 1.1

P730-Tk.book Page 2 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-P730

P730-Tk.book Page 2 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

İçindekiler

Önemli güvenlik önlemleri 7

Satış paketini açma 9

Telefonunuz 10

Telefonun genel görünümü 10
Ekran 13
Servis ışığı 16
Kamera 16

Kullanıma hazırlama 17

SIM kartını yerleştirme 17
Bataryayı şarj etme 19
Multimedya kartını kullanma 21
Telefonu açma veya kapatma 22

Arama işlevleri 23

Arama yapma 23
Ses seviyesini ayarlama 28
Arama cevaplama 29
Cevapsız aramaları görüntüleme 30
Sessiz moda hızlı geçiş 32

İşlev ve seçenekleri seçme 33

Seçenek tuşlarını kullanma 33
Seçenekleri belirleme 34

Metin girme 35

Metin giriş modunu değiştirme 36
T9 modunu kullanma 37
Alfabe modunu kullanma 39
Rakam modunu kullanma 40
Simge modunu kullanma 40

P730-Tk.book Page 4 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler 41

Aramayı bekletme 41
Menü işlevlerini kullanma 42
Mikrofonu kapatma (Sessiz) 43
Tuş tonlarını kapatma veya gönderme 44
DTMF ton dizisi gönderme 44
Rehber'den numara bulma 45
Arama bekletme 46
Konferans görüşmesi yapma 46

Menüleri kullanma 49

Tarayarak menü işlevlerine erişme 49
Kısa yolları kullanma 50
Menü işlevleri listesi 51

Arama kayıtları 56

Cevapsız aramalar *(Menü 1.1)* 56
Gelen aramalar *(Menü 1.2)* 57
Giden aramalar *(Menü 1.3)* 57
Tümünü sil *(Menü 1.4)* 58
Arama süresi *(Menü 1.5)* 59
Arama ücreti *(Menü 1.6)* 60

Rehber 61

Ara *(Menü 2.1)* 61
Yeni girdi *(Menü 2.2)* 64
Grup araması *(Menü 2.3)* 65
Grup düzenleme *(Menü 2.4)* 66
Hızlı arama *(Menü 2.5)* 67
Tümünü sil *(Menü 2.6)* 68
Bellek durumu *(Menü 2.7)* 69
Numaram *(Menü 2.8)* 69
SDN (Servis arama numaraları) 70

Uygulamalar 71

MP3 çalar *(Menü 3.1)* 71
Sesli not *(Menü 3.2)* 73
SIM AT *(Menü 3.3)* 76

P730-Tk.book Page 5 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Wap tarayıcısı 77

Ana sayfa *(Menü 4.1)* 77
Favori *(Menü 4.2)* 80
http:// *(Menü 4.3)* 81
Ayarlar *(Menü 4.4)* 81
Ön belleği sil *(Menü 4.5)* 82

Kısa mesajlar 83

Metin mesajları *(Menü 5.1)* 83
Multimedya mesajları *(Menü 5.2)* 92
Push mesajları *(Menü 5.3)* 106
Telesekreter *(Menü 5.4)* 106
Şebeke yayınları *(Menü 5.5)* 107

Eğlence kutusu 109

Oyunlar *(Menü 6.1)* 109
Sesler *(Menü 6.2)* 115
Resimler *(Menü 6.3)* 116
Videolar *(Menü 6.4)* 117
Tümünü Sil *(Menü 6.5)* 117
Bellek durumu *(Menü 6.6)* 118

Ajanda 119

Alarm *(Menü 7.1)* 119
Takvim *(Menü 7.2)* 121
İş listesi *(Menü 7.3)* 124
Hesap makinası *(Menü 7.4)* 127
Para birimi dönüştürücüsü *(Menü 7.5)* 128

Kamera 129

Fotoğraf çekme 129
Fotoğraf çek *(Menü 8.1)* 134
Videolar *(Menü 8.2)* 135
Albümüm *(Menü 8.3)* 139
Tümünü sil *(Menü 8.4)* 142
Bellek durumu *(Menü 8.5)* 142
Bellek konumunu seçiniz *(Menü 8.6)* 142

P730-Tk.book Page 6 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Ayarlar **143**
Saat & tarih *(Menü 9.1)* 143
Tel. ayarları *(Menü 9.2)* 145
Ekran ayarları *(Menü 9.3)* 148
Ses ayarları *(Menü 9.4)* 150
Şebeke servisleri *(Menü 9.5)* 153
Güvenlik *(Menü 9.6)* 162
Fabrika ayarlarına dön *(Menü 9.7)* 165

Sorunları giderme **166**

Erişim kodları **169**
Telefon şifresi 169
PIN 170
PUK 170
PIN2 171
PUK2 171
Engelleme şifresi 172

Sağlık ve güvenlik bilgileri **173**
SAR sertifika bilgileri 173
Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar 174
Yol güvenliği 176
Kullanım ortamı 176
Elektronik cihazlar 177
Patlama olasılığı bulunan ortamlar 179
Acil aramalar 180
Diğer önemli güvenlik bilgileri 181
Bakım ve onarım 182

Sözlük **184**

Dizin **190**

Hızlı başvuru kartı **195**

Önemli güvenlik önlemleri

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt alırken cep telefonunuzu kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta cep telefonunuzu kapatın

Kablosuz telefonlar elektronik arızalara yol açabilir. Uçakta kullanılmaları tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede cep telefonunuzu kapatın

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uyun.

Etkileşim

Tüm kablosuz telefonlar etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Makul kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil aramalar

Telefonun açık ve şebeke kapsamında olduğundan emin olun. Bulunduğunuz bölgenin acil arama numarasını girin ve tuşuna basın. Acil arama yapmak için önce kullanılmakta olan tüm gereksiz özellikleri devreden çıkarmanız gerekir. Tüm gerekli bilgileri olabildiğince doğru olarak verin. İzin verilene kadar görüşmeyi bitirmeyin.

Su geçirmezlik

Telefonunuz su geçirmez değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu yalnızca yetkili servis elemanları onarabilir.

Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgileri" sayfa 173.

DİKKAT

YANLIŞ BİR BATARYA TAKILMASI HALİNDE PATLAMA TEHLİKESİ.
KULLANILMIŞ BATARYALARI YÖNERGELERE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATIN.

Satış paketini açma

Paketinizde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır:

Telefon

Seyahat hızlı şarj cihazı

Bataryalar

Kullanım kılavuzu

USB veri kablosu



Easy Studio CD'si

Bölgenizdeki Samsung yetkili satıcısından telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları temin edebilirsiniz:

- Standart/büyük bataryalar
- Şık araç kiti
- Araç şarj cihazı
- Parmak kordonu
- Seyahat hızlı şarj cihazı
- Kulaklık seti

Not: Telefonunuzla birlikte verilen öğeler, ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Telefonunuz

Telefonun genel görünümü

Aşağıdaki şekillerde, telefonunuzun ana öğeleri görülmektedir:

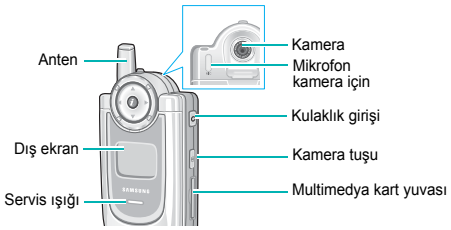

Tuş(lar)	Açıklama
(seçenek tuşları)	Üzerlerindeki ekran metninde, ekranın alt satırında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
	Menü modunda, menü seçeneklerinde ve Rehber'i tarar. Bekleme modunda, sık kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Kısa yollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 146.
	Metin girerken, hangi yöne ittiğinize bağlı olarak işaretçiyi sola ya da sağa hareket ettirir. Bekleme modunda, sık kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Kısa yollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 146.
	Bekleme modunda, WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını başlatır. Menü modunda, vurgulanan menüyü ya da seçeneği belirler veya girişinizi onaylar.
	Ekrandan karakterleri siler. Menü modunda, önceki menü düzeyine geri döndürür.
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. Bekleme modunda basılı tutulduğunda, aranan veya arayan son numarayı tekrar arar.

Tuş(lar)	Açıklama *(devami)*
	Aramayı sona erdirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü modunda, girişinizi iptal eder ve telefonu Bekleme moduna geri döndürür.
	Bekleme modunda basılı tutulduğunda telesekreterinize erişim sağlar.
	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel karakterler girer. Çeşitli işlevler gerçekleştirir.
	Bekleme modunda, **Kamera** menüsüne erişim sağlayarak kamera uygulamasını kullanmanıza olanak verir. Basılı tutulduğunda kamerayı açar. Çekim modunda, fotoğraf çeker.
	(telefonun sol tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda telefon açıkken tuş takımı tonu ses seviyesini ayarlar. Telefon kapalıyken basılı tutulduğunda, dış ekranı açar. Menü modunda, menü seçeneklerini arasında ilerler.
	(telefonun sağ tarafında) Telefon ters tutulduğunda, fotoğraf çekmenize olanak verir.

Ekran

Ekran genel görünümü

Ekranda üç alan bulunur:

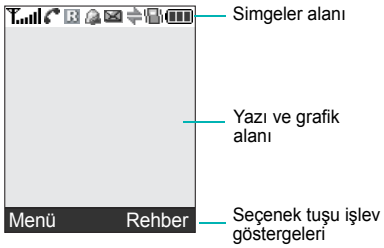

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bkz: sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz tüm bilgileri (aradığınız numara gibi) gösterir.
Son satır	İki seçenek tuşuna atanmış geçerli işlevleri gösterir.

Simgeler alanı

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Ne kadar çok sayıda çubuk varsa, sinyal o kadar güçlüdür.
	Görüşme sırasında görünür.
	Servis alanı dışında olduğunuzda görünür. Görüntülendiği sırada arama yapamaz veya aranamazsınız.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görünür.
	Bulunduğunuz bölgenin dışında ve farklı bir şebekeye bağlandığınızda görünür (örneğin yurtdışı gezilerinde).
	Arama Yönlendirme özelliği etkinleştirildiğinde görünür.
	Yeni bir kısa mesaj alındığında görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı alındığında görüntülenir.
	Yeni bir multimedya mesaj alındığında görüntülenir.
	Telefona bir multimedya kart takıldığında görünür.
	Alarmı belirli bir saatte çalması için ayarladığınızda görünür.

Simge	Açıklama *(devami)*
	Sessiz mod etkin olduğunda ya da telefonu bir arama geldiğinde titreşmesi için ayarladığınızda görünür. Bu seçenek **Uyarı tipi** menüsünden (**Menü 9.4.3**) ayarlanır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 32 ve sayfa 151.
	Kızılötesi bağlantı noktası etkin olduğunda görünür. Ayrıntılar için bkz: sayfa 145.
	Sessiz mod etkin olduğunda görünür.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, o kadar çok güç kalmış demektir.

Aydınlatma

Aydınlatma, ekran ve tuş takımını aydınlatır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya telefonu açtığınızda, aydınlatma açılır. **Aydınlatma** menüsü (**Menü 9.3.5**) ayarlarına bağlı olarak, belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa aydınlatma kapatılır. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için ekran bir dakika sonunda kapatılır.

Aydınlatmanın etkin kalacağı süreyi belirlemek için **Aydınlatma** menüsünü ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 149.

Dış ekran

Telefonunuzun ön yüzünde bir dış ekran vardır. Arandığınızı veya bir mesaj geldiğini gösterir. Alarmı ayarladığınızda da belirtilen zamanda sizi uyarır. Aydınlatma açılır ve ilgili simge ekranda görünür.

Görüntülenecek resmi **LCD'de** menüsünden (**Menü 9.3.2**) seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 149.

Telefon kapalıyken ekranı açmak için, telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Servis ışığı

Servis ışığı, telefonun ön yüzündedir. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Servis ışığı** menüsünü (**Menü 9.3.6**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 149.

Kamera

Telefonunuzun arkasındaki kamera modülü, fotoğraf çekmenize ve hareket halindeyken video kaydetmenize olanak verir.

Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 129.

Kullanıma hazırlama

SIM kartını yerleştirme

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda PIN kodunuzun yanı sıra isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin ve diğer bilgilerin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kartı ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle, kartı takarken ve çıkarırken özen gösterin.

SIM kartları çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse, kapanış resmi görününceye kadar tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Bataryayı çıkarın. Bunun için:

   ① Bataryanın üstündeki mandala basın ve basılı tutun.

   ② Bataryayı gösterildiği gibi kaydırıp yukarı kaldırın.

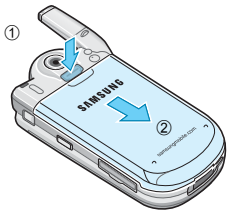

3. SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi yerine oturacak şekilde SIM kartı yuvasına yerleştirin.

   Kartın altın renkli yüzlerinin telefona baktığından emin olun.

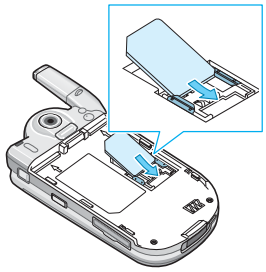

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, gösterilen şekilde yukarı doğru kaydırarak yuvasından çıkarın.

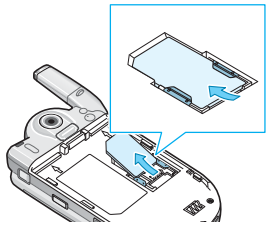

4. Bataryanın üzerindeki yuvalar telefondaki oyuklara oturacak şekilde bataryayı yerleştirin.

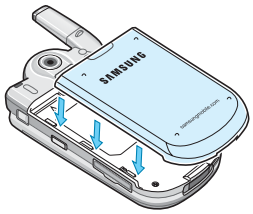

5. Bataryayı yerine oturuncaya kadar telefonun yukarısına doğru kaydırın. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

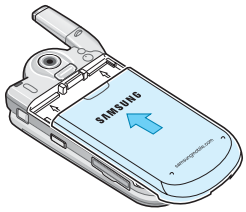

Bataryayı şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Telefonunuzla birlikte Bataryayı şarj etmek için bir seyahat hızlı şarj cihazı verilmektedir. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Seyahat hızlı şarj cihazı, batarya şarj edilirken telefonu kullanmanıza olanak verir; ancak telefonun daha yavaş şarj edilmesine neden olur.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tümüyle şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat hızlı şarj cihazının konektörünü telefonun alt kısmındaki girişe takın.

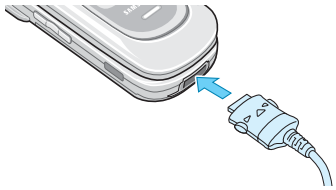

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

3. Şarj işlemi tamamlandığında fişi prizden çıkarın ve konektörün her iki yanındaki düğmelere basıp dışarı çekerek konektörü telefondan çıkarın.

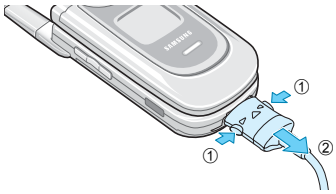

Not: Şarj sırasında, bataryayı telefondan çıkarmadan önce şarj cihazını fişten çekmeniz gerekir; aksi halde, telefon zarar görebilir.

Zayıf batarya göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla "Dikkat Batarya zayıf" mesajı görüntülenir. Bu durumda, telefonunuz kalan batarya gücünü tasarruflu kullanmak için aydınlatmayı kapatır.

Batarya seviyesi fazla düşerse, telefon otomatik olarak kapanır.

Multimedya kartını kullanma

Kablosuz web'den yüklenen resimleri, sesleri, videoları ve MP3 dosyalarını multimedya kartına kaydedebilirsiniz. Fotoğrafları da multimedya kartına kaydedebilirsiniz.

Notlar:

- Multimedya kartını bir kart okuyucu aracılığıyla bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına taktığınızda, Samsung klasörü ilgili dizinde otomatik olarak görünür. Telefonun dosyaları okuyabilmesi için, bu dosyaları Samsung klasörüne kopyalamalısınız.
- Multimedya kartında kayıtlı olan tüm dosyaları, yalnızca FAT biçimini kullanarak silebilirsiniz.
- Telefonunuz sarsılırsa multimedya kartınız yuvasından çıkabilir. Multimedya kartı kaybetmemeye dikkat edin.
- Multimedya kartinizi yerlestirdikten sonra kart yuvasi kapagini kapatin.
  Kart yuvasi kapagi düzgün kapatilmazsa multimedya kartiniz kart yuvasindan çikabilir.

Multimedya kartını takmak için, kartı telefonun sağ yanındaki yuvaya yerleştirin.

Multimedya kartını çıkarmak için, kartı bastırıp yuvadan çıkarın. Ardından, dışarı çekip çıkarın.

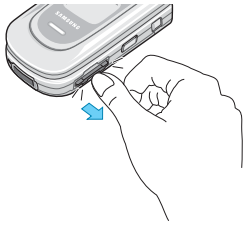

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açın.
2. Telefon açılıncaya kadar tuşunu basılı tutun.
3. Telefon sizden şifre girmenizi isterse, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 169.
4. Telefon PIN girilmesini isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 170.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve şebeke bulunduktan sonra bekleme ekranı görüntülenir. Artık arama yapabilir veya aramaları cevaplayabilirsiniz.

   Not: Ekran dili, üretici tarafından Otomatik olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için **Dil** menüsünü (**Menü 9.2.1**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 145.
5. Telefonu kapatmak istediğinizde tuşuna basın ve kapanış resmi görününceye kadar tuşu basılı tutun.

Arama işlevleri

Arama yapma

Bekleme ekranı göründüğünde, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Not: **Ek ayarlar** menüsünden (**Menü 9.2.5**) **Otomatik tekrar arama** seçeneğini etkinleştirdiğinizde, aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, telefon numarayı otomatik olarak en çok on kez tekrar arar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 147.

Uluslararası arama yapma

1. **0** tuşunu basılı tutun.
   + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Numarayı düzeltme

Şunu temizlemek için...	Şuna basın...
görüntülenen son rakam	**C** tuşu.
numaradaki diğer bir rakam	imleç silinecek rakamın hemen sağına gelinceye kadar Sol veya Sağ tuşu. **C** tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
tüm ekran	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı sona erdirme

Görüşmenizi bitirmek istediğinizde tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Son numarayı tekrar arama

Aradıklarınız ya da sizi arayanlar tanımlanabiliyorsa, telefon aradığınız, sizi arayan veya cevapsız numaraları saklar. Ayrıntılı bilgi için bkz: "Arama kayıtları" sayfa 56.

Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

1. Karakterleri ekrana yazdıysanız, tuşuna basıp Bekleme moduna geri dönün.
2. En son kullanılan numaraları aramaların yapıldığı veya alındığı sırayla listelemek için tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak, istediğiniz numara vurgulanıncaya kadar numaraları tarayın.
4.

Bunun için…	**Şuna basın...**
numarayı çevirme	tuşu.
numarayı düzeltme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Düzelt**'i seçin. Numarayı değiştirin (bkz: "Numarayı düzeltme" sayfa 23).
numarayı silme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Sil**'i seçin.
otomatik Arama listesindeki tüm numaraları silme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Tümünü sil**'i seçin. Ayrıntılar için bkz: sayfa 58.

Rehber'den arama yapma

Sık kullandığınız telefon numaralarını SIM kartına veya telefonun belleğine kaydedebilirsiniz. Bu girişlerin tümüne Rehber adı verilir.

Rehber'e kaydettiğiniz bir numarayı, birkaç tuşa basarak arayabilirsiniz. Sık kullandığınız numaralarınıza Hızlı arama özelliğini kullanarak numara tuşları da atayabilirsiniz.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 61.

Bekleme modunda numara kaydetme

Numarayı girmeye başladığınızda, Rehber'e kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** görüntülenir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı yazarken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 23.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin. Üç seçenek kullanılabilir:
   - : Cep telefonu numarası.
   - : İş yeri numarası.
   - : Ev numarası.

   Kategoriyi seçmek için Sol veya Sağ tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basıp bellek konumu olarak **SIM** veya **Telefon** seçeneğini belirleyin.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartı belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir; ancak, telefonun belleğinde kayıtlı numaraların yeniden girilmesi gerekir.

5. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

6. Numarayı ve ismi önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, **C** tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak başka bir konum girin.

7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturduğunuz Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

8.

Bunun için...	**Şuna basın...**
giriş seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu veya i tuşu. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 62.
bekleme ekranına dönme	tuşu.

Rehber'den bir numarayı arama

Rehber'e kaydettiğiniz numaraları, bu numaralar için rehberde atanmış olan konum numaralarını kullanarak hızla ve kolayca arayabilirsiniz.

Not: Konum numarasını anımsayamazsanız, **Ara** menüsüne (**Menü 2.1**) girip girişi isme göre aramalısınız. Ayrıntılar için bkz: sayfa 61.

SIM kartındaki numarayı aramak için:

1. Aramak istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin.
2. # tuşuna basın. SIM karttaki girişlerin listesi, istenen numara vurgulanmış olarak gösterilir.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp listedeki diğer numaraları bulabilirsiniz.
4. İstediğiniz numarayı seçtikten sonra **Ara** seçenek tuşuna, tuşuna veya tuşuna basın.

Telefonun belleğindeki numarayı aramak için:

1. Bekleme modunda, **0** tuşunu basılı tutun. **+** işareti görünür.
2. İstediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve # tuşuna basın.

   Telefonun belleğindeki girişlerin listesi görünür.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp listedeki diğer numaraları bulabilirsiniz.
4. İstediğiniz numarayı seçtikten sonra **Ara** seçenek tuşuna, tuşuna veya tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini yükseltmek için ▲ tuşuna, alçaltmak için ▼ tuşuna basın.

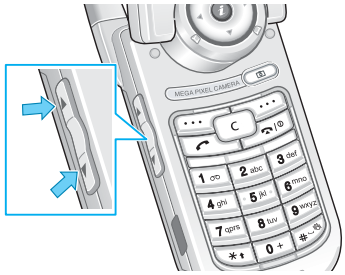

Bekleme modunda, bu tuşları kullanarak tuş takımı tonu ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Arama cevaplama

Arama geldiğinde, telefon çalar ve gelen arama resmi görüntülenir.

Arayanın telefon numarası veya ismi Rehber'de kayıtlıysa görüntülenir.

1. Gerekirse, telefonu açın. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna, **Kabul** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Ek ayarlar menüsündeki (**Menü 9.2.5**) **Tek tuşla cevap** seçeneği etkinleştirildiğinde, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz. Bkz: sayfa 147.

   Ek ayarlar menüsündeki (**Menü 9.2.5**) **Aktif kapak** seçeneği etkinleştirildiğinde, aramayı yalnızca telefonu açarak cevaplayabilirsiniz. Bkz: sayfa 147.

   Not: Aramayı reddetmek için, telefonu açmadan önce Ses Seviyesi tuşlarından birine basıp tuşu basılı tutun veya **Reddet** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

2. Aramayı, telefonu kapatarak veya tuşuna basarak bitirin.

Not: Gelen aramayı, Rehber'i ya da menü özelliklerini kullanırken de cevaplayabilirsiniz. Arama bitirildikten sonra, ekran kullanmakta olduğunuz işlev ekranına geri döner.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Gelen aramayı herhangi bir nedenle cevaplayamazsanız, geri aramak için kimin aradığını öğrenebilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, cevaplanmayan aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Telefon kapalıysa, telefonu açın.
2. **Görüntüle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Servis destekliyorsa, son cevapsız aramayı yapan numara ekranda görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
cevapsız aramaları tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız aramayı düzeltme veya silme	**Seç** seçenek tuşu veya tuşu. Aşağıya bakın.

Cevapsız arama numarasını düzeltme

Not: Cevapsız aramanın numarası görünmüyorsa, **Düzelt** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Düzelt** seçeneğini vurgulayın.
3. **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

4. Numarayı değiştirin.

5.

Bunun için...	Şuna basın...
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ismi ve konumu girin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 25.

Cevapsız aramayı silme

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Sil** seçeneğini vurgulayın.
3. **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

İstediğiniz zaman tuşuna basarak Cevapsız arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız arama özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız aramalar** menüsünü (**Menü 1.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 56.

Sessiz moda hızlı geçiş

Sessiz mod, tiyatro gibi ortamlarda telefonun çalmasını önlemek için kullanışlıdır.

Bekleme modunda, # tuşuna basın ve "Sessiz mod" mesajıyla Titreşim simgesi ( ) görüntüleninceye kadar tuşu basılı tutun.

Sessiz moddayken, telefonunuz ses çıkarmak yerine titreşir, telefonun ışığı yanıp söner ya da işleve ve duruma göre hiçbir şey yapmayabilir.

Sessiz moddan çıkmak ve önceki ses ayarlarını yeniden etkinleştirmek için # tuşuna basın ve "Sessiz moddan çıkış" mesajı görüntülenene kadar tuşu basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) artık görüntülenmez.

Notlar:

- Telefonu kapattığınızda, Sessiz mod otomatik olarak devre dışı kalır.
- Sessiz modu etkinleştirdiğinizde, kameranın deklanşör sesi kapatılmaz.

İşlev ve seçenekleri seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler, ve seçenek tuşları kullanılarak erişilebilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin ayarlarını görüntülemenize ve değiştirmenize olanak verir.

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının rolü, kullanmakta olduğunuz işleve göre değişir; her tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında, tuşun geçerli rolü gösterilir.

Örneğin:

Menü moduna erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Sağ seçenek tuşuna basıp **Rehber** menüsüne erişin.

Seçenekleri belirleme

Kullanılabilen çeşitli işlev ve seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
şunu seçmek için: • Görüntülenen işlevi • Vurgulanan seçeneği	**Seç** seçenek tuşu veya tuşu.
sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulamak	Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▼ tuşu.
listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	Yukarı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▲ tuşu.
menü yapısında bir üst seviyeye geçmek	tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkmak	tuşu.

Bazı işlevler için sizden şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Not: Seçenek listesine girdiğinizde, telefon o anda etkin olan seçeneği vurgular. Ancak, **Açık**/**Kapalı** veya **Devrede**/**Devre dışı** gibi sadece iki seçenek varsa, telefonunuz o anda etkin olmayan seçeneği vurgulayarak doğrudan o seçeneği belirlemenize olanak verir.

Metin girme

Telefonunuzu kullanırken, Rehber'e bir isim kaydetmek, kişisel bir açılış notu oluşturmak, takviminizde etkinlik planlamak istediğinizde metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin girişi modları vardır:

- **T9 modu**

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşun üzerinde birden fazla harf vardır; örneğin **5** tuşuna bastığınızda J, K veya L harfi girilir. Ancak T9 modu, yaptığınız tuş vuruşu dizisini dahili bir sözlükle otomatik olarak karşılaştırır ve en yakın sözcüğü bularak geleneksel Alfabe moduna göre çok daha az tuş vuruşuyla yazmanızı sağlar.

- **Alfabe modu**

  Bu mod, istediğiniz harfi içeren tuşlara basarak harf girmenize olanak verir. İstediğiniz harf görüntüleninceye kadar tuşa bir, iki veya üç kez basmanız gerekir.

- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.

- **Simge modu**

  Bu mod, çeşitli simgeler ve özel karakterler girmenize olanak verir.

Metin giriş modunu değiştirme

Karakter girilmesine izin verilen bir alanda bulunduğunuzda, ekranda metin giriş modu göstergesi görüntülenir.

Örneğin: Kısa mesaj yazma

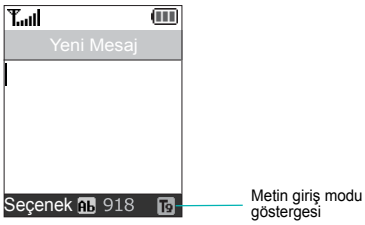

Bunu seçmek için...	**Şu görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın...**
T9 modu	T9 görüntülenir. Bkz: sayfa 37.
Alfabe modu	A görüntülenir. Bkz: sayfa 39.
Rakam modu	1 görüntülenir. Bkz: sayfa 40.
Simge modu	simge listesi görüntülenir. Bkz: sayfa 40.

Not: Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, ek metin giriş modları kullanılamayabilir.

P730-Tk.book Page 37 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

T9 modunu kullanma

T9, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak veren bir akıllı yazı giriş modudur. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

T9 modunda bir sözcük girmek için:

1. T9 modundayken, **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayın. Her harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örneğin: T9 modunda "Selam" sözcüğünü girmek için, **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.

2. Tuş vuruşlarını düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.

3. Sözcük doğru görüntülendiğinde, 4. adıma gidin.

   Sözcük doğru görüntülenmezse, **0** tuşuna veya Yukarı ya da Aşağı tuşuna art arda basarak, bastığınız tuşlar için önerilen alternatif sözcükleri görüntüleyin.

   Örneğin: "Al" ve "Ak" sözcüklerinin her ikisi de **2** ve **5** tuşlarını kullanır. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. # tuşuna basıp bir boşluk ekleyin ve sonraki sözcüğü girmeye başlayın.

T9 sözlüğüne yeni bir sözcük girmek için:

1. Eklemek istediğiniz sözcüğe karşılık gelen tuşlara bastıktan sonra **0** veya Aşağı tuşuna basarak alternatif sözcükleri görüntüleyin.
2. Alternatif bir sözcük kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** gösterilir. **Ekle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Gerekirse, sözcüğü **C** tuşunu kullanarak silin ve istediğiniz sözcüğü Alfabe modunu kullanarak girin; bkz: sayfa 39.
4. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne eklenir ve ilgili tuş bileşimi dizisinin ilk sözcüğü olarak atanır.

Not: Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için **1** tuşuna basın. T9 modu, doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.
- T9 modunda büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın. Üç harf boyutu vardır: Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk harfler büyük (Ab).
- İmleci, Sol veya Sağ tuşuyla da hareket ettirebilirsiniz. Harfleri silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Alfabe modunu kullanma

Metninizi girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. Üzerinde istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:

   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez girerken veya aynı tuştaki farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa doğru hareket etmesi için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tuş	Görüntülendikleri sırayla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à ä å æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I İ Ğ Î 4 Θ Ψ	g h i ı ğ î 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R Ş S 7 Π Σ Ξ	p q r ş s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Not: Alfabe modunda kullanılabilen karakterler, bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı olabilir.

- Boşluk eklemek için # tuşuna basın.
- Alfabe modunda büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın. Üç harf boyutu vardır: Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk harfler büyük (Ab).
- İmleci, Sol veya Sağ tuşuyla da hareket ettirebilirsiniz. Harfleri silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Rakam modunu kullanma

Rakam modu, kısa mesajlara rakam girmenize olanak verir. Girmek istediğiniz rakama karşılık gelen tuşlara basın.

Simge modunu kullanma

Simge modu, kısa mesajlara simge eklemenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
simge seçme	ilgili sayı tuşu.
diğer simgeleri görüntüleme	yukarı veya Aşağı tuşu.
simgeleri temizleme	**C** tuşu.
mesajınıza simge ekleme	**Tamam** seçenek tuşu veya *i* tuşu.
girişinizi iptal etme ve önceki moda dönme	seçenek tuşu.

Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Aramayı bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, görüşme sırasında başka bir arama yapabilirsiniz.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme sırasında başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya Rehber'den bulun.

   Numarayı Rehber'den bulma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 61.

2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya,

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak geçerli aramayı beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

Etkin bir aramanız ve bekletilen başka bir aramanız varsa, bekletilen aramayı etkinleştirerek ve diğerini beklemeye alarak iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

İki arama arasında geçiş yapmak için yalnızca **Değiştir** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

Geçerli görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir; böylece, karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeyi bitirmek istediğinizde, her aramayı tuşuna basarak normal bir şekilde bitirin.

Menü işlevlerini kullanma

Ana menü işlevlerine arama sırasında erişebilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. **Menü** seçeneği vurgulandığında **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Menü listesinde ilerlemek için Gezinme tuşlarına basın.

   Not: Arama sırasında bazı menüleri kullanamazsınız. Bu listede devre dışı bırakılmışlardır.

Kullanılabilir menü işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 51.

P730-Tk.book Page 43 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Mikrofonu kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatarak, karşı tarafın konuşmanızı duymamasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin: Odadaki bir kişiye söylediklerinizi telefondaki kişinin duymamasını istiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **Sessiz** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini vurgulamak için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

Tuş tonlarını kapatma veya gönderme

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açabilmenizi sağlar. **DTMF kapalı** seçeneği belirlenmişse, telefonunuz tuşların DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarını aktarmaz ve bu da bir arama sırasında tuşlara bastığınızda rahatsız edici tuş seslerini duymamanızı sağlar.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **Tuş Gönder** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

DTMF ton dizisi gönderme

Göndermeniz gereken numaranın tamamını girdikten sonra DTMF tonlarını grup olarak gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girerken yarar sağlar.

DTMF tonlarını göndermek için:

1. Tele servis sistemine bağlıyken, **Seçenek** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **DTMF açık** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Tonlar gönderilir.

P730-Tk.book Page 45 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Rehber'den numara bulma

Görüşme sırasında Rehber'deki bir numarayı bulabilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **Rehber** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Rehber girişleri listelenir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girdiğinizde, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak tüm Rehber girdileri listelenir.
5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için **Görüntüle** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 61.

Arama bekletme

Şebekeniz bu servisi destekliyorsa ve **Arama bekletme** menüsünü (**Menü 9.5.3**) **Etkinle** olarak ayarladıysanız, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bkz: sayfa 157. Gelen arama, size arama bekletme tonuyla bildirilir.

Süren bir arama sırasında gelen aramayı cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** tuşuna basın.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Bekletmeyi kapat** seçeneğini belirleyin.

   Geçerli aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin aynı anda görüşmeye katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Bu servise abone olma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans görüşmesini ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

P730-Tk.book Page 47 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

3. İlk arayanı konferans görüşmesine dahil etmek için **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için yeni kişiyi normal biçimde arayın ve **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Arayan kişileri, aramayı yanıtlayarak ve **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp **Katıl** seçeneğini belirleyerek konferansa dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Tek katılımcıyla kişisel görüşme yapma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp listeden bir kişiyi vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneği vurgulandığında, **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Şimdi bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.

4. Konferans görüşmesine dönmek için **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Artık konferans görüşmesine katılanların tümü birbirini duyabilir.

Görüşmeden katılımcı çıkarma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp listeden bir kişiyi vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. Aşağı tuşuna basarak **Çıkart** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Bu katılımcıyla görüşme artık sona ermiştir, ancak diğerleriyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini bitirmek istediğinizde, telefonu kapatın veya tuşuna basın.

Menüleri kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere seçenekler arasında ilerleyerek veya kısa yollar kullanılarak erişilebilir.

Tarayarak menü işlevlerine erişme

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. Gezinti tuşlarını kullanarak **Ayarlar**'ı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Bir ana menüye, örneğin **Tel. ayarları** menüsüne erişmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak ilerleyin. **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
4. Menü, alt menüler içeriyorsa (**Dil** alt menüsü gibi), Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak alt menülere erişebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menüde başka seçenekler varsa, bu adımı tekrarlayın.

5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
menüleri tarama	Yukarı veya Aşağı tuşunu ya da Ses Seviyesi tuşlarını kullanın.
seçilen ayarı onaylama	**Seç** seçenek tuşu veya tuşu.
önceki menü düzeyine geri dönme	tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	tuşu.

Kısa yolları kullanma

Menüler, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğelerine, ilgili kısa yol numaraları kullanılarak kolayca erişilebilir. Ana menülerden herhangi birine ekrandaki konumlarına karşılık gelen numara tuşlarına (**1** - **9**) basarak erişebilirsiniz.

Menü seçenek tuşuna basıp istediğiniz menünün numarasını girin.

Notlar:
- Her bir menü seçeneğine atanmış numaralar listesi için bkz: sayfa 51.
- 10 numaralı menü için **0** tuşunu kullanın.

Örneğin: **Dil** menüsüne erişme

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ayarlar** için **9** tuşuna basın.
3. **Tel. ayarları** için **2** tuşuna basın.
4. **Dil** için **1** tuşuna basın.

   Kullanılabilir diller görüntülenir.

P730-Tk.book Page 51 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Menü işlevleri listesi

Aşağıdaki listede, menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış numara ile her özelliğin açıklamasını bulabileceğiniz sayfa belirtilmektedir.

1. Arama kayıtları (bkz: sayfa 56)

- 1.1 Cevapsız aramalar
- 1.2 Gelen aramalar
- 1.3 Giden aramalar
- 1.4 Tümünü sil
- 1.5 Arama süresi
  - 1.5.1 Son arama süresi
  - 1.5.2 Toplam giden
  - 1.5.3 Toplam gelen
  - 1.5.4 Süreleri sıfırla
- 1.6 Arama ücreti*
  - 1.6.1 Son arama ücreti
  - 1.6.2 Toplam ücret
  - 1.6.3 Maksimum ücret
  - 1.6.4 Ücreti sıfırla
  - 1.6.5 Maksimum ücreti ayarla
  - 1.6.6 Ücret/Birim

2. Rehber (bkz: sayfa 61)

- 2.1 Ara
- 2.2 Yeni girdi
- 2.3 Grup araması
- 2.4 Grup düzenleme
- 2.5 Hızlı arama
- 2.6 Tümünü sil
- 2.7 Bellek durumu
- 2.8 Numaram

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

P730-Tk.book Page 52 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

3. Uygulamalar (bkz: sayfa 71)

- 3.1 MP3 çalar
- 3.2 Sesli not
  - 3.2.1 Kaydet
  - 3.2.2 Not listesi
  - 3.2.3 Tümünü sil
  - 3.2.4 Bellek durumu
- 3.3 SIM AT*

4. Wap tarayıcısı (bkz: sayfa 77)

- 4.1 Ana sayfa
- 4.2 Favori
- 4.3 http://
- 4.4 Ayarlar
- 4.5 Ön belleği sil

5. Kısa mesajlar (bkz: sayfa 83)

- 5.1 Metin mesajları
  - 5.1.1 Gelen mesajlar
  - 5.1.2 Giden mesajlar
  - 5.1.3 Yeni mesaj
  - 5.1.4 Şablonlar
  - 5.1.5 Ayarlar
  - 5.1.6 Tümünü sil
  - 5.1.7 Bellek durumu
- 5.2 Multimedya mesajları
  - 5.2.1 Gelen mesajlar
  - 5.2.2 Giden mesajlar
  - 5.2.3 Yeni mesaj
  - 5.2.4 Taslak
  - 5.2.5 Şablonlar
  - 5.2.6 Tümünü sil
  - 5.2.7 Bellek durumu
  - 5.2.8 Ayarlar
  - 5.2.9 MMS profili
- 5.3 Push mesajları
  - 5.3.1 Gelen mesajlar
  - 5.3.2 Al
  - 5.3.3 Tümünü sil

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

5. Kısa mesajlar *(devamı)*

- 5.4 Telesekreter
  - 5.4.1 Ts bağlan
  - 5.4.2 Telesekreter numarası
- 5.5 Şebeke yayınları
  - 5.5.1 Oku
  - 5.5.2 Al
  - 5.5.3 Kanal listesi
  - 5.5.4 Dil

6. Eğlence kutusu (bkz: sayfa 109)

- 6.1 Oyunlar
  - 6.1.1 Java oyunları
  - 6.1.2 3D oyunlar
- 6.2 Sesler
- 6.3 Resimler
- 6.4 Videolar
- 6.5 Tümünü sil
- 6.6 Bellek durumu

7. Ajanda (bkz: sayfa 119)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Tek alarm
  - 7.1.2 Günlük alarm
  - 7.1.3 Sabah çağrısı
  - 7.1.4 Alarmı kaldır
  - 7.1.5 Otomatik tel.Aç
- 7.2 Takvim
- 7.3 İş listesi
- 7.4 Hesap makinası
- 7.5 Para birimi dönüştürücüsü

8. Kamera (bkz: sayfa 129)

- 8.1 Fotoğraf çek
- 8.2 Videolar
- 8.3 Albümüm
  - 8.3.1 Fotoğraf albümü
  - 8.3.2 Video albümü
- 8.4 Tümünü sil
- 8.5 Bellek durumu
- 8.6 Bellek konumunu seçiniz

9. Ayarlar (bkz: sayfa 143)

- 9.1 Saat & tarih
  - 9.1.1 Saat ayarı
  - 9.1.2 Tarih ayarı
  - 9.1.3 Dünya saatleri
  - 9.1.4 Saat formatı
- 9.2 Tel. ayarları
  - 9.2.1 Dil
  - 9.2.2 Açılış notu
  - 9.2.3 Kızıl ö. etkinle
  - 9.2.4 Kısa yol
  - 9.2.5 Ek ayarlar
- 9.3 Ekran ayarları
  - 9.3.1 Ana ekran
  - 9.3.2 LCD'de
  - 9.3.3 Menü ayarı
  - 9.3.4 Parlaklık
  - 9.3.5 Aydınlatma
  - 9.3.6 Servis ışığı
  - 9.3.7 Grafik logo
- 9.4 Ses ayarları
  - 9.4.1 Zil sesi tonu
  - 9.4.2 Z.Sesi seviyesi
  - 9.4.3 Uyarı tipi
  - 9.4.4 Tuş takımı tonu
  - 9.4.5 Mesaj uyarı tonu
  - 9.4.6 Kapak sesi
  - 9.4.7 Açma/Kapatma
  - 9.4.8 Arama uyarıları
  - 9.4.9 Ek ton

9. Ayarlar *(devamı)*

- 9.5 Şebeke servisleri
  - 9.5.1 Arama aktarma
  - 9.5.2 Arama engelleme
  - 9.5.3 Arama bekletme
  - 9.5.4 Şebeke seçimi
  - 9.5.5 Arayanın kimliği
  - 9.5.6 Kapalı kullanıcı grubu
  - 9.5.7 Bant seçimi
- 9.6 Güvenlik
  - 9.6.1 PIN sorgusu
  - 9.6.2 PIN değiştir
  - 9.6.3 Telefon kilidi
  - 9.6.4 Şifre değiştir
  - 9.6.5 Gizlilik
  - 9.6.6 SIM kilidi
  - 9.6.7 FDN modu*
  - 9.6.8 PIN2 değiştir*
- 9.7 Fabrika ayarlarına dön

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Arama kayıtları

Bu menüde şunları görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız, gelen veya giden aramalar.
- Aramalarınızın süresi.
- SIM kartınıza bağlı olarak, aramalarınızın ücreti.

Notlar:
- Bekleme modunda tuşuna basarak üç arama tipiyle ilgili tüm arama kayıtlarına erişebilirsiniz.
- Telefonun saklayabileceği arama kaydı sayısı SIM kartınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cevapsız aramalar *(Menü 1.1)*

Bu menü, gelen, ancak cevaplanmayan en son 20 aramayı görüntülemenizi sağlar.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenek seçenek tuşuna veya tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Varsa numarayı düzeltme ve arama ya da Rehber'e kaydetme.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

P730-Tk.book Page 57 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Gelen aramalar *(Menü 1.2)*

Bu menü, gelen en son 20 aramayı görüntülemenize olanak verir.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenek seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Varsa numarayı düzeltme ve arama ya da Rehber'e kaydetme.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Giden aramalar *(Menü 1.3)*

Bu menü, en son yaptığınız 20 aramayı görüntülemenize olanak verir.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenek seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı düzeltebilir, arayabilir ya da Rehber'e kaydedebilirsiniz.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Tümünü sil *(Menü 1.4)*

Bu menü, her arama kaydındaki tüm kayıtları ayrı ayrı silmenize olanak verir. Bir defada tüm arama kayıtlarını silebilirsiniz.

1.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek arama kaydını seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm kayıtlarınızı silmek için **Tüm aramalar**'ı seçin.
onay işareti koyma veya kaldırma	tuşu.

2. İşaretli kayıtları silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
4. Telefon bir kez daha onay istediğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Arama süresi *(Menü 1.5)*

Bu menü, giden ve gelen aramaların süre kaydını görüntülemenize olanak verir.

Not: Servis sağlayıcınızın faturaladığı gerçek süre, şebeke özelliklerine ve faturalama amacıyla yapılan yuvarlama gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Aşağıdaki süre kayıtları kullanılabilir:

Son arama süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam giden: Süre son sıfırlandıktan sonra yaptığınız tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam gelen: Süre son sıfırlandıktan sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri sıfırla: Arama sürelerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Öncelikle telefonun şifresini girmeniz ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basmanız gerekir.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 163.

Arama ücreti *(Menü 1.6)*

Bu şebeke özelliği, arama ücretini görmenizi sağlar. Bu menü, SIM kartınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Son arama ücreti: Yaptığınız son aramanın ücreti.

Toplam ücret: Sürenin son sıfırlanmasından bu yana yaptığınız tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayaç sıfırlanıncaya dek arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücret. Aşağıya bakın.

Ücreti sıfırla: Arama ücretini sıfırlamak için kullanılan seçenek. PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 171) ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum ücreti ayarla: Aramalarınız için belirleyeceğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 171) ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basmanız gerekir.

Ücret/Birim: Bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim ücreti, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır. PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 171) ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basmanız gerekir.

Rehber

Telefon numaralarını ve karşılık gelen adları SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. Bu konumlar fiziksel olarak ayrı olmalarına karşın, Rehber adı verilen tek bir öğe olarak kullanılırlar.

Notlar:
- Bekleme modunda **Rehber** seçenek tuşuna basarak bu menüye hızla girebilirsiniz.
- SIM kartınıza bağlı olarak, karta kaydedilebilecek maksimum telefon numarası sayısı değişebilir.

Ara *(Menü 2.1)*

Bu menüde, Rehber girdilerini isimler girerek arayabilirsiniz.

1. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.

   Rehber girdileri, girdiğiniz harfle eşleşen ilk girdiden başlayarak listelenir.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
vurgulanan girdiyi görüntüleme	**Görüntüle** seçenek tuşu veya *i* tuşu.
farklı bir girdi seçme	istediğiniz girdi vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.
farklı bir harfle başlayan isim arama	üzerinde istediğiniz harf bulunan tuş.

3. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.

Rehber girdisi seçeneklerini kullanma

Herhangi bir Rehber girdisine erişirken **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp girdi seçeneklerine erişin.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Arayanın fotoğraf kimliği: Kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflardan birini, seçilen numaradan arama geldiğinde görüntülenecek bir arayan kimliği fotoğrafı olarak atamanıza olanak verir. Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 129.

Fotoğraf seç: Numara için bir fotoğraf seçmenize olanak verir.

Fotoğraf çek: Arayanın kimliği olarak kullanılacak yeni bir fotoğraf çekmenize olanak verir.

Görünüm: Numaraya atanmış fotoğrafı görüntüler.

Arayanın kimliğini sil: Numara için arayanın fotoğraf kimliğini iptal eder.

Düzelt: İsmi ve numarayı düzeltmenize olanak verir.

Seçilen ismin bir numarasını değiştirmek için **Tek girdi için** seçeneğini belirleyin. Adı değiştirirseniz, numara ayrı olarak kaydedilir.

Girdinin ismini değiştirmek için **Tüm girdiler için** seçeneğini belirleyin.

Kopyala: Numarayı başka bir konuma kopyalamanıza olanak verir. Bellek konumu olarak SIM veya Telefon seçeneklerinden birini ve konum numarasını belirleyebilirsiniz.

Yapıştır: Numarayı normal arama moduna aktarmanızı sağlar. Bu seçeneği, Rehber'de kayıtlı olan numaraya benzer bir numarayı (örneğin, aynı işyerindeki farklı bir dahili numarayı) aramak için kullanın.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 23. Aramaya hazır olduğunuzda tuşuna basın.

Sil: Seçilen numarayı Rehber'den silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak isim ve numarayı silme işlemini onaylamanız istenir.

Arayan grubu: Rehber girdilerinizi, arayan grupları halinde düzenleyebilir ve gruplardan birine dahil olan bir kişi tarafından arandığınızda telefonun sizi özel bir biçimde uyarmasını sağlayabilirsiniz. Kullanılabilecek on gruptan birini seçin.

Gruptan bir girdiyi çıkarmak için **Grup yok** seçeneğini belirleyin.

Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 66.

Girdi ekle: Seçili durumdaki isme yeni bir numara eklemenize olanak verir.

Yeni girdi *(Menü 2.2)*

Bu menü, Rehber'e yeni bir girdi eklemenize olanak verir.

1. Saklanacak numaranın kategorisini belirlemek için Sol veya Sağ tuşuna basarak bir simge seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Bu aşamada, E-posta simgesi ( ) kullanılabilir. Böylece telefon numarası yerine bir e-posta adresi kaydedebilirsiniz.

2. Bellek konumu olarak **SIM** veya **Telefon** seçeneğini belirleyin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: E-posta adresi kaydediyorsanız, SIM kullanılamaz.

3. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

4. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

5. Numarayı ve ismi önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, **C** tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak başka bir konum girin.

6. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturduğunuz Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

7.

Bunun için...	Şuna basın...
giriş seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu veya tuşu. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 62.
bekleme ekranına dönme	tuşu.

Grup araması *(Menü 2.3)*

Rehber girdilerini gruba göre arayabilirsiniz.

1. Bulmak istediğiniz grup adının ilk birkaç harfini girin.

   Arayan grupları, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk gruptan başlayarak listelenir.

2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir gruba ilerleyin ve ardından **Görüntüle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Rehber girdileri listelenir.

3.

Bunun için...	Şuna basın...
vurgulanan girdiyi görüntüleme	**Görüntüle** seçenek tuşu veya tuşu.
farklı bir girdi seçme	istediğiniz girdi vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.

4. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 62.

Grup düzenleme *(Menü 2.4)*

Bu menüde, her grubun özelliklerini değiştirebilirsiniz.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak grup listesini tarayın.
2. Düzeltmek istediğiniz grup vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.
3. Her seçeneği belirleyin ve ayarları dilediğiniz şekilde değiştirin. Şu seçenekler kullanılabilir:
   - **Zil sesi tonu**: Grubun bir üyesi sizi aradığında telefonun çalacağı zil tonunu ayarlamanıza olanak verir.
   - **SMS tonu**: Grubun bir üyesinden mesaj aldığınızda telefonun çalacağı zil tonunu ayarlamanıza olanak verir.
   - **Grafik**: Grubun bir üyesi sizi aradığında görüntülenecek grafik simgesini ayarlamanıza olanak verir.
   - **Grup ismi**: Gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.
4. Ayarı değiştirdikten sonra, **Seç** veya **Tamam** seçenek tuşuna ya da i tuşuna basın.

Hızlı arama *(Menü 2.5)*

Rehber listenizdeki en çok kullandığınız en fazla sekiz numarayı sayı tuşlarına (**2** - **9**) atayabilir, ardından da ilgili sayı tuşunu basılı tutarak bu numaraları istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı arama girdileri oluşturma

1. Hızlı aranacak numarayı atamak istediğiniz tuşu **2** ile **9** arasındaki tuşlardan seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Bellek konumu 1, Telesekreter sunucu numarası için ayrılmıştır.

   Bu tuşa daha önce bir numara atadıysanız, **Seçenek** seçenek tuşu, **Tamam** seçenek tuşunun yerini alır.

2. Rehber listesinden bir girdi seçin ve **Görüntüle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. Girdinin birden çok numarası varsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak istediğiniz numarayı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Tuşa bir numara atadıktan sonra, **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Değiştir: Tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.

Sil: Ayarı, tuşa atanan hiçbir numara kalmayacak şekilde siler.

Tümünü sil: Tüm tuş ayarlarını, tuşlardan hiçbirine atanmış bir numara kalmayacak şekilde siler.

Numara: Tuşa atanan numarayı görüntülemenize olanak verir.

Hızlı arama

2 ile **9** arasındaki tuşlara atanan numaraları hızlı aramak için ilgili tuşu basılı tutun.

Tümünü sil *(Menü 2.6)*

Telefonunuzun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya her ikisindeki tüm girdilerinizi silebilirsiniz.

1. Girdilerini silmek istediğiniz **Tümü**, **SIM** veya **Telefon** seçeneklerinin yanına bir onay işareti koymak için tuşuna basın.

   Onay işaretini, tuşuna yeniden basarak kaldırabilirsiniz.

2. İşaretlemeyi tamamladığınızda, seçilen bellek konumundaki girdileri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.

3. Telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 163.

4. Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için **Hayır** tuşuna basın.

5. Ekranda bir kez daha onay istendiğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 2.7)*

SIM kart ve telefonun belleğinde olmak üzere Rehber'de toplam kaç isim ve numaranın kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp, SIM kart ve telefonun belleğindeki kayıtlı girdi sayısını ve toplam kaç girdi kaydedebileceğinizi görüntüleyin.

Numaram *(Menü 2.8)*

Bu işlev, gerektiğinde telefon numaralarınızı kontrol ederek hatırlamanıza yardımcı olur.

Şunları yapabilirsiniz:

- SIM kartınızda kendinize ait olan kayıtlı telefon numaralarınızın her birine bir isim atayabilirsiniz.
- İsimleri ve numaraları düzenleyebilirsiniz.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınıza bağlı asıl abonelik numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

SDN (Servis arama numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından atanan Servis arama numaraları'nın (SDN) listesini görebilirsiniz. Bu numaralar, acil arama numaralarını, bilinmeyen numaraları ve telesekreter numaralarını kapsar.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak numaraları tarayın.
2. Görüntülenen numarayı aramak için **Ara** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Bu menü, yalnızca SIM kartınız Servis arama numaraları'nı destekliyorsa kullanılabilir.

Uygulamalar

Telefonunuz, MP3 çalar veya ses kayıt cihazı gibi işlevlere sahiptir.

MP3 çalar *(Menü 3.1)*

Telefonunuzu MP3 çalar olarak kullanıp müzik dinleyebilirsiniz.

Öncelikle MP3 müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine veya bir multimedya kartına yüklemeniz gerekir. Müzik dosyalarını PC'nizden multimedya kartına kopyalayabilirsiniz.

Not: Telefonunuz, MP3 dosyalarını ISO/IEC 11172 standartları esasına göre destekler.

MP3 dosyalarını çalma

1. MP3 çalar ekranında, dosya listesini görüntülemek için Yukarı tuşuna basın. Standart olarak, telefonun belleğinde kayıtlı olan dosya listesi görüntülenir.
2. Dosya listesini tarayın ve *i* tuşuna basıp bir dosyayı seçin. Başka dosyalar çalmak için bu adımı yineleyin.

   Onay işaretlerini, *i* tuşuna yeniden basarak kaldırabilirsiniz.

   Listedeki tüm dosyaları çalmak için, **Tümü** seçeneğini belirleyin.

   Not: Yüklenen bazı dosyaların formatı desteklenmiyorsa, dosyalar listede etkinleştirilmemiş olabilirler.
3. **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:
   - **Çal**: Dosyayı çalar.
   - **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.
   - **Özellikler**: Dosya hakkında bilgileri gösterir.

- **MMC'ye kopyala**: MP3 dosyalarını telefon belleğinden multimedya kartına kopyalamanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş MP3 dosyaları için kullanılabilir.
- **Telefona kopyala**: MP3 dosyaları multimedya kartından telefon belleğine kopyalamanızı sağlar. Bu seçenek, yalnızca multimedya kartına kaydedilmiş MP3 dosyalar için kullanılabilir.

4. Dosyayı çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin.
5. Dosyaları çalmak için **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
6. Dosyayı çaldığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Bunun için...	**Şuna basın...**
dosya listesini görüntüleme	Yukarı tuşu.
duraklatma veya devam etme	*i* tuşu.
önceki dosyaya dönme	Sol tuşu.
sonraki dosyaya geçme	Sağ tuşu.
ses seviyesini ayarlama	Ses Seviyesi tuşları.
seçenekleri kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
durdurma	Aşağı tuşu.

MP3 çalar seçeneklerini kullanma

MP3 çalar ekranında **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tümünü çal: Telefon belleğindeki veya multimedya kartındaki MP3 dosyaların tümünü çalmanızı sağlar.

Tekrar modu: Telefonu kaydı tekrar çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Tümünü sil: Tüm dosyaları silmenize olanak verir.

Sıralama: Dosya listesinin sıralamasını değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu: Fotoğraflar, Videolar ve MP3 için Toplam, Kullanılan ve Boş bellek miktarını topluca gösterir. Fotoğraflar, videolar ve MP3 dosyaları için kullanılmakta olan bellek alanını ayrı ayrı görmek için **Sonraki** seçenek tuşuna basın. Ekranın altında, bu özellikler için kullanılmakta ve boş olan toplam bellek miktarını gösteren bir hareketli bir ölçü vardır.

Bellek konumunu seçin: Yüklenen MP3 dosyaları çalmak için kullanılacak standart bellek konumu için telefon belleği veya multimedya kartı seçeneklerinden birini belirlemenize olanak verir.

Sesli not *(Menü 3.2)*

Sesli not kaydedebilirsiniz. Kayıt sonrasında, bu notu Multimedya Mesaj Servisi aracılığıyla başkalarına gönderebilirsiniz.

Kaydet *(Menü 3.2.1)*

Bu menü, yeni bir not kaydetmenize olanak verir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ekranda 30 saniyelik bir sayaç görüntülenir.

1. Kaydetmeye başlamak için **Kaydet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşarak bir not kaydedin.

3. **Dur** seçenek tuşuna veya tuşuna bastığınızda veya kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenek görüntülenir:
   - **Dinle**: Notunuzu dinlemenizi sağlar.
   - **Tekrar kaydet**: Notu iptal eder ve yeni bir not kaydetmenize olanak verir.
   - **Kaydet**: Notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: Kaydınızı iptal eder ve **Kaydet** menüsünden çıkar.
4. Notu kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
5. Gerekirse, standart ismi silmek için **C** tuşuna basın ve not için bir isim girin.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.
6. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ekranda not bilgileri görüntülenir.
7. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdaki not seçeneklerini kullanabilirsiniz:
   - **Gönder**: Notu MMS özelliği yardımıyla başka kişilere göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.
   - **Yeniden adlandır**: Notun ismini değiştirmenize olanak verir.
   - **Sil**: Aldığınız notu silmenizi sağlar.
8. Çıkmak için veya tuşuna basın.

Not listesi *(Menü 3.2.2)*

Bu menü, kayıtlı sesli notların listesini gösterir. Nota gidin ve **Seçenek** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

Çal: Notu çalar.

Gönder: Notu MMS özelliği yardımıyla başka kişilere göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.

Yeniden adlandır: Notun ismini değiştirmenize olanak verir.

Bilgi: İsim, oluşturulma tarihi, kayıt süresi ve bellek boyutu gibi not ile ilgili bilgileri görüntüler.

Sil: Aldığınız notu silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 3.2.3)*

Bu menüde, sesli notlarınızın tümünü silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın. Ekranda bir kez daha onay istendiğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya i tuşuna bir kez daha basın.

Bellek durumu *(Menü 3.2.4)*

Sesli notlar için kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Kaydettiğiniz not sayısı ve kaydedebileceğiniz toplam not sayısı ile birlikte Toplam, Kullanılan ve Boş bellek miktarı ekranda gösterilir.

SIM AT* *(Menü 3.3)*

Bu menü, haberler, hava durumu, spor, eğlence ve konum bilgisi servisleri gibi ek servisler sağlayan bir SIM AT kartı kullanırsanız bulunur. Servis sağlayıcınızın planlarına bağlı olarak, farklı servisler kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için, SIM kart yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Wap tarayıcısı

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişmenize ve gezinmenize olanak veren bir Wap (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısıyla donatılmıştır.

Ana sayfa *(Menü 4.1)*

Bu menüyü seçtiğinizde, telefon şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının giriş sayfası yüklenir. Bekleme modunda Wap tarayıcısını açmak için tuşuna da basabilirsiniz.

Wap tarayıcısı başlangıç ana sayfasının içeriği, Kablosuz Web servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekranı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

Not: Başlangıç ana sayfasına Wap tarayıcısındaki başka bir ekrandan erişmek için **Ana sayfa** seçeneğini kullanın. Wap tarayıcısı menüleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

Wap tarayıcısından çıkma

Tarayıcıdan çıkmak istediğinizde tuşunu basılı tutun.

P730-Tk.book Page 78 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Wap tarayıcısında gezinme

Bunun için...	Şuna basın...
tarayıcı öğelerini tarayarak seçim yapma	Yukarı veya Aşağı tuşu. tuşuna basın. **Seçenek** ve sonra da **Seç** seçenek tuşlarına da basabilirsiniz.
önceki sayfaya dönme	**Geri** seçenek tuşu veya **C** tuşu.
başlangıç ana sayfasına dönme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

Wap tarayıcısına metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, o anda etkin durumdaki metin giriş modu ekranda gösterilir. Metin giriş modunu değiştirmek için tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Şu modlar kullanılabilir:

Büyük harf karakter modu (**A**): Büyük harf Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter modu (**a**): Küçük harf Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

T9 modu (**T9**): Her harf için tek bir tuşa basarak Türkçe karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, alternatif sözcükleri görüntülemek üzere yalnızca **0** tuşunu kullanabilirsiniz. Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.

Rakam modu (**1**): Rakam girmenize olanak verir.

P730-Tk.book Page 79 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Tarayıcı menü seçeneklerini seçme ve kullanma

Wap tarayıcısı kullanırken, Kablosuz Web'de gezmek için çeşitli menü seçenekleri bulunur.

Bir menü seçeneğine erişmek için:

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.

   Bir menü listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir menüyü vurgulayın.

3. **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp bir seçeneği belirleyin.

4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak ikinci bir seçenek belirleyin ve sonra onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Not: Menüler Wap tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Yer imleri: Favoriler listesini gösterir. Geçerli Web sayfasını favorilere ekleyebilir veya önceden eklediğiniz sayfalara erişebilirsiniz.

Yeniden yükle: Bu seçenek, o an açık olan sayfayı yeniden yükler.

Ana sayfa: Sizi istediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

URL'ye git: Web sayfasının URL adresini el ile girmenize olanak verir. Adresi girdikten sonra, **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak doğrudan Web sayfasına gidebilirsiniz.

URL'yi göster: Bağlı olduğunuz Web sayfasının URL adresini görüntüler. Geçerli sayfayı başlangıç ana sayfası olarak ayarlamanıza da olanak verir.

Ön belleği sil: Ön bellekte kayıtlı olan bilgileri siler. Ön bellek, son erişilen Web sayfalarını kaydeder.

Güvenlik bilgisi: Güvenli WAP ayarı etkinleştirilmiş durumdayken kablosuz Web'e eriştiğinizde güvenlik bilgilerini gösterir.

Gelen mesajlar: Web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Resimleri göster: Geçerli Web sayfasındaki resmi gösterir.

Favori *(Menü 4.2)*

Bu menü, en çok on favori Web sitenizin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir.

URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Gir** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.
3. Favori öğe için isim girin ve **Gir** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bir öğeyi kaydettikten sonra, **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

URL'ye git: Hızlı bir şekilde siteye erişmenizi sağlar.

Düzelt: Adresi ve ismi düzeltmenize olanak verir.

Sil: Adresi silmenizi sağlar.

http:// *(Menü 4.3)*

Bu menü, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenize olanak verir.

Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Ayarlar *(Menü 4.4)*

Bu menü, Wap tarayıcısı için beş adet proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir. WAP profilleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Her sunucu için şu seçenekler kullanılabilir:

Profil adı: HTTP sunucusuna vermek istediğiniz adı girin.

Ana Sayfa URL'si: Başlangıç ana sayfanızın adresini ayarlayın. Standart ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşunu kullanarak bu sayfayı silebilir ve istediğiniz başka bir sayfayı girebilirsiniz.

Güvenlik: Veri aktarım modunu seçin. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli**'yi, koruma istemiyorsanız **Güvensiz**'i seçin.

Taşıyıcı: Erişilen her şebeke adresi tipi için kullanılacak bir taşıyıcı seçin: **GPRS** veya **Veri**. Geri kalan seçenekler, Taşıyıcı ayarına bağlıdır.

Taşıyıcı **GPRS** olarak ayarlandığında:

IP adresi: Internet'e bağlanmak için gerekli olan WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı adı: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken Kullanıcı Kimliği'ni girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

APN: GPRS şebeke ağ geçidi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Taşıyıcı **Veri** olarak ayarlandığında:

IP adresi: Internet'e bağlanmak için gerekli olan WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Bağlantı no'su: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçin: **Analok** veya **ISDN**.

Not: Servis sağlayıcısına bağlı olarak Wap tarayıcısı ayarları değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön belleği sil *(Menü 4.5)*

Telefonun en son erişilen Web sayfalarını saklamak için kullandığı geçici belleği olan önbelleğe kaydedilen bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın. İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Kısa mesajlar

Kısa mesajlar menüsünden, çeşitli mesaj özelliklerini kullanabilirsiniz:

- Metin mesajları
- Multimedya mesajları
- Push mesajları
- Telesekreter
- Şebeke yayınları

Metin mesajları *(Menü 5.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS), diğer GSM cep telefonlarına kısa mesajlar gönderip almanıza olanak verir. Ayrıca telefonunuz, mesajlarınıza fotoğraflar, melodiler ve animasyonlu resimler eklemenizi sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) de desteklemektedir. Bu özelliği kullanmak için servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gerekir.

Yeni kısa mesaj alındığında, ekranda Kısa Mesaj simgesi (✉) görünür. Bellek doluysa, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Her mesaj kutusundaki **Sil** seçeneğini kullanarak istenmeyen mesajları silin.

Gelen mesajlar *(Menü 5.1.1)*

Bu mesaj kutusu, aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehber'de gönderenlerin telefon numaraları veya isimleri kayıtlıysa, kutudaki mesaj listesinde bunlar da görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Görüntüle** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.
3. Önceki veya sonraki mesajı taramak için * veya # tuşuna basın.

Mesaj okurken, **Seçenek** seçenek tuşuna veya i tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: Mesajı göndermenizi/yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 86.

Yanıtla: Mesajı gönderene bir yanıt göndermenizi sağlar.

Ara: Göndereni aramanızı sağlar.

Adresi al: Gönderenin numarasını ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Telefona taşı: Mesajı, SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek, yalnızca SIM karta kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

SIM karta taşı: Mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

Nesne seç: Mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Böylece, mesaj yazarken bu öğeleri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 88.

P730-Tk.book Page 85 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Giden mesajlar *(Menü 5.1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehber'de alıcıların telefon numaraları veya isimleri kayıtlıysa, kutudaki mesaj listesinde bunlar da görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Görüntüle** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesajı taramak için * veya # tuşuna basın.

Mesaj okurken, **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: Mesajı göndermenizi/yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 86.

Adresi al: Alıcının numarasını ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Telefona taşı: Mesajı, SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek, yalnızca SIM karta kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

SIM karta taşı: Mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

Nesne seç: Mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Böylece, mesaj yazarken bu öğeleri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 88.

Yeni mesaj *(Menü 5.1.3)*

Bu menüde, kısa mesajlar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesaja ortam öğeleri eklediğinizde, girmenize izin verilen karakter sayısı azalacaktır.

Basit metin mesajı oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

2. Mesajı girmeyi tamamladığınızda, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Not: tuşuna bastığınızda, telefon **Gönder** seçeneğini otomatik olarak belirler. 5. adıma geçin.

   - **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra silinir.
   - **Kaydet ve Gönder**: Mesajın bir kopyasını kaydetmenize olanak verir ve mesajı gönderir. Mesajı Giden Mesajlar'da okuyabilirsiniz.
   - **Kaydet**: Mesajı daha sonra göndermek üzere kaydetmenizi sağlar. Mesajı Giden Mesajlar'da okuyabilirsiniz.
   - **Metin biçimlendirme**, **Nesne ekle**, **Şablon ekle**, **Rehberden ekle**, **Yer imlerinden ekle** ve **Dil** seçenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 87.

3. **Gönder** veya **Kaydet ve Gönder** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Mesajı yalnızca kaydetmek isterseniz, **Kaydet** seçeneğini kullanın. Mesaj kaydedildikten sonra, telefon Metin mesajları menü ekranına geri döner.

4. Kaydetme seçeneklerinden birini kullanırsanız, bellek konumunu seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

5. Hedef numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Mesaj gönderilir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın. Aksi halde **Çıkış** seçenek tuşuna basıp Yeni mesaj ekranına dönün.

Seçenekleri kullanarak mesaj oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.

2. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın:

   - **Metin biçimlendirme**: Metnin stilini biçimlendirmenize olanak verir.

     Boyut özelliği olarak **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** seçenekleri kullanılabilir. **Kalın**, **İtalik**, **Altı çizili** ve **Üstü çizili** özellikleri için **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

     Bu özellikler bir arada kullanılabilir.

- **Nesne ekle**: Mesajınıza ses, melodi veya animasyonlu resim eklemenize olanak verir. Eklenecek nesne kategorisini seçin. Her kategori altında, fabrikada ayarlanmış çeşitli öğeleri veya Internet ya da başka telefonlar gibi dış kaynaklardan alınan öğeleri seçebilirsiniz.
- **Şablon ekle**: Standart mesaj şablonlarından birini metne uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menüsünde (**Menü 5.1.4**) kayıtlı olan beş öğeden birini seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89.
- **Rehberden ekle**: Mesajınıza bir Rehber girdisi eklemenize olanak verir. Listeden bir adres seçin.
- **Yer imlerinden ekle**: Favori listenizde saklanan bir web sayfası adresini eklemenize olanak verir (**Menü 4.2**). Listeden bir adres seçin.
- **Dil**: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 86 'daki işlemi 2. adımdan itibaren izleyerek gönderin veya kaydedin.

P730-Tk.book Page 89 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Şablonlar *(Menü 5.1.4)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız maksimum beş mesajı önceden ayarlayabilirsiniz.

Boş bir konumu veya mesaj şablonlarından birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Düzelt: Yeni bir mesaj şablonu yazmanızı veya var olan mesaj şablonunu düzeltmenizi sağlar.

Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Mesajı gönder: Mesaj şablonunu almanıza olanak verir. Mesajı yazdıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 86.

Sil: Mesaj şablonunu silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 5.1.5)*

Bu menüde, standart mesaj bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Notlar:
- Bu menüde kullanılabilen ayar seçenekleri, servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Sonraki mesajları göndermek için, eriştiğiniz son ayar otomatik olarak etkinleştirilir.

P730-Tk.book Page 90 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Ayar x (burada **x**, ayar grup numarasını temsil eder): Her grubun kendi alt menüsü vardır.

Ayar ismi: Tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Mesaj merkez no: Mesaj gönderilirken gereken mesaj merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan almanız gerekir.

Standart hedef: Standart hedef numarayı saklamanıza olanak verir. Mesajı oluşturduğunuzda, numara otomatik olarak Hedef ekranında görüntülenecektir.

Standart tip: Standart mesaj tipini **Metin**, **Faks**, **Email** veya **Çağrı** olarak ayarlamanıza olanak verir. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürebilir.

Geçerlilik süresi: Kısa mesajlarınızın gönderilmesine çalışılırken mesaj merkezinde saklanacakları maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ortak ayarlar: Şu seçenekler kullanılabilir:

Cevap yolu: Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin mesaj merkeziniz üzerinden size bir cevap göndermesine olanak verir.

İletim raporu: Rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik etkinleştirilirse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Taşıyıcı seçimi: Şebekenize bağlı olarak, **GSM** veya **Tercih edilen - GPRS** seçeneklerinden birini belirlemenize olanak verir.

Karakter desteği: Karakter tipi olarak **GSM-Alfabesi**, **Uni-Code** veya **Otomatik** seçeneklerinden birini belirlemenize olanak verir.

Uni-Code seçeneğini belirlerseniz ve mesajınızı alan kişinin telefonu bu seçeneği desteklemiyorsa, alıcı mesajınızı okuyamaz.

Tümünü sil *(Menü 5.1.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları ayrı ayrı silmenize ve tüm şebeke yayınlarını silmenize olanak verir. Bir defada tüm mesajlarınızı da silebilirsiniz.

1.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tüm mesajlar** seçeneğini belirleyin.
onay işareti koyma veya kaldırma	*i* tuşu.

2. İşaretli mesajları silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
4. Telefon bir kez daha onay istediğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 5.1.7)*

SIM, telefon ve şebeke belleklerinde kaç mesajın kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp, SIM kart, telefon ve şebeke belleklerindeki kayıtlı mesaj sayısını ve toplam kaç mesaj kaydedebileceğinizi görüntüleyin.

Multimedya mesajları *(Menü 5.2)*

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) oldukça benzeyen bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının bir telefondan bir başka telefona veya telefondan e-postaya otomatik olarak ve hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, kısa mesajların tanıdık metin içeriğinin yanı sıra resimler, grafikler, ses öğeleri ve klipler de içerebilir. MMS mesajı, tek bir dosyada sunulan bir multimedya sunumudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

Telefonunuz, MMS özelliğini kullanarak fotoğraflar, Internet'ten yüklediğiniz sesler ve resimler ya da kaydettiğiniz sesli notlar gibi multimedya dosyalarını içeren mesajları gönderebilir ve alabilir. Bu işlev, yalnızca servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesaj özellikleri sunan telefonlar multimedya mesajları gönderip alabilir.

Not: Internet'ten medya nesneleri satın aldığınızda, bu nesne size MMS mesajlar olarak gönderilir. Mesajları sunucudan alabilir ve nesneleri telefonunuzun belleğine kaydedebilirsiniz. Bu mesajları başkalarına iletemez veya kayıtlı nesneleri bir MMS mesajına ekleyemezsiniz.

P730-Tk.book Page 93 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Gelen mesajlar *(Menü 5.2.1)*

Mesajı aldığınızda görüntüleme

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda, ekranda MMS Mesajı simgesi (), gönderenin numarası ve yazılı bir bildirim görüntülenir.

1. **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp mesajla ilgili gönderenin numarası, mesaj boyutu ve konusu gibi özet bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

   Mesajı daha sonra Gelen mesajlar kutusunda görüntülemek isterseniz, seçenek tuşuna basın.

2. Mesaj bilgilerini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

3. **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - **Al**: Mesajı MMS sunucusundan alır.
   - **Sil**: Mesajı siler.
   - **Ek bilgi**: Mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

4. Mesajı okumak için, **Al** seçeneği vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Telefonunuz mesaj içeriğini sunucudan alır ve görüntüler.

5. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

6. Mesajı taramayı bitirdiğinizde, tuşuna basın.

Gelen mesajlar kutusundaki bir mesajı görüntüleme

Gelen mesajlar menüsüne eriştiğinizde (**Menü 5.2.1**), aldığınız multimedya mesajlarının bir listesi, Rehber'de varsa mesajı gönderenlerin telefon numaraları veya konuları ile birlikte görüntülenir. Soldaki simgeler, mesajların durumunu bildirir.

- : Açılmış MMS bildirimleri.
- : Açılmamış MMS bildirimleri.
- : Mesajı almak için MMS sunucusuna bir sorgu gönderdiğiniz MMS bildirimleri.
- : Telefonun mesajları MMS sunucusundan aldığını bildiren MMS bildirimleri.
- : Telefonun mesajı alamadığını bildiren MMS bildirimleri.
- : Açılmış mesajlar.
- : Açılmamış mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve belirlenen süre sonunda, varsa sonraki sayfaya geçer.

2. **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basıp mesaj görüntüleme ekranına gidin.

   İsterseniz, ekrana otomatik olarak da geçebilirsiniz.

3. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

   Mesajın birden çok sayfası varsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfaları tarayabilirsiniz.

4. Önceki veya sonraki mesajı taramak için * veya # tuşuna basın.

Mesajı görüntülerken, **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak Menü seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Yeni bir mesajı görüntülüyorsanız, mesajı alındığı zaman görüntülediğinizde sunulan seçenekleri kullanabilirsiniz. Önceki bölüme bakın.

MMS sunucusundan alınan bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Cevapla: Gönderene kısa mesajla veya multimedya mesajıyla cevap vermenizi sağlar.

Geri ara: Göndereni aramanızı sağlar.

Adresi al: Gönderenin numarasını veya e-posta adresini ve URL'sini, diğer e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

İlet: Numarayı başka bir kişiye iletmenize olanak verir. Mesaj Internet'ten satın aldığınız medya nesnelerini içerirse, mesajı iletemezsiniz.

Resmi kaydet: Mesajdaki bir resmi telefonunuza kaydetmenize olanak verir. Resimler, **Resimler** klasöründe (**Menü 6.3**) saklanır.

Sesi kaydet: Mesajda bulunan bir sesi **Sesler** klasörüne (**Menü 6.2**) kaydetmenize olanak verir.

Videoyu kaydet: Mesajdaki bir video dosyasını telefonunuza kaydetmenize olanak verir. Video dosyaları, **Videolar** klasöründe (**Menü 6.4**) saklanır.

Özelliklen: Konu, gönderenin e-posta adresi veya telefon numarası, mesaj boyutu, alıcının e-posta adresi veya telefon numarası, önemi, mesajın alındığı tarih ve saat gibi mesajla ilgili bilgileri gösterir.

Giden mesajlar *(Menü 5.2.2)*

Bu menüye eriştiğinizde, göndermiş veya kaydetmiş olduğunuz multimedya mesajlarının listesi görüntülenir. Soldaki simgeler, her bir mesajın durumunu bildirir.

- : Gönderilmekte olan mesajlar.
- : Gönderilmiş mesajlar.
- : Telefonunuzun gönderemediği mesajlar.
- : Gönderilecek mesajlar.
- : Ertelenen mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve belirlenen süre sonunda, varsa sonraki sayfaya geçer.

2. **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp mesaj görüntüleme ekranına gidin.

   İsterseniz, ekrana otomatik olarak da geçebilirsiniz.

3. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

   Mesajın birden çok sayfası varsa, Sol veya Sağ tuşuna basarak sayfaları tarayabilirsiniz.

4. Önceki veya sonraki mesajı taramak için veya tuşuna basın.

P730-Tk.book Page 97 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Mesajı görüntülerken, **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Adresi al: Hedef numaralarını veya e-posta adreslerini ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Gönder: Mesajı göndermenizi/yeniden göndermenizi sağlar.

Mesajı düzelt: Mesaj içeriğindeki sesi, fotoğrafı veya metni değiştirmenize olanak verir.

Bilgi: Durum, konu, gönderenin e-posta adresi veya telefon numarası, mesaj boyutu, işlem kimliği, MMS sürümü, mesajın alındığı tarih ve saat gibi mesajla ilgili bilgileri gösterir.

Yeni mesaj *(Menü 5.2.3)*

Bu menü, yeni bir multimedya mesajı oluşturup bir veya daha çok hedefe göndermenize olanak verir.

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

2. **Buraya ekle** vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna basın ve mesaj içeriğini aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak ekleyin:

   - **Metin ekle**: Mesaj metnini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

- **Resim ekle**: Resim eklemenize olanak verir. Yeni bir fotoğraf çekebilir veya fotoğraflardan ve yüklenen resimlerden birini seçebilirsiniz. Karşıdan yüklenen resimleri doğru biçimdeyseler ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorlarsa ekleyebilirsiniz.
- **Video ekle**: Video eklemenize olanak verir. Yeni bir video kaydedebilir veya videolardan ve yüklenen videolardan birini seçebilirsiniz. Karşıdan yüklenen videoları doğru biçimdeyseler ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorlarsa ekleyebilirsiniz.
- **Ses ekle**: Ses eklemenize olanak verir. Yeni bir sesli not ekleyebilir veya ses notlarından ve yüklenen seslerden birini seçebilirsiniz. Karşıdan yüklenen sesleri doğru biçimdeyseler ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorlarsa ekleyebilirsiniz.
- **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar. Mesajınızı oluşturmayı tamamladığınızda bu seçeneği kullanın.
- **Kaydet**: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere **Taslak** (**Menü 5.2.4**) veya **Şablonlar** (**Menü 5.2.5**) kutusuna kaydeder.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Her bir ayar seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 103. Ayarları değiştirdikten sonra, seçenekler ekranıma dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gerekir.
- **Konum ekle**: Hedef numaralarını veya adreslerini girmenize olanak verir. Bkz: adım 6 - 11. Bu öğeleri ekledikten sonra, seçenekler ekranına dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gerekir.

- **Ön izleme**: Mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir.

Not: Her sayfa için yalnızca bir kez metin, resim ve ses ekleyebilirsiniz.

3. Mesajınızı oluşturmayı tamamlayıncaya kadar 2. adımı yineleyin.

4. Eklenen öğeleri değiştirmek isterseniz, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir öğeyi vurgulayın ve **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Kullanılabilir seçenekler, mesaj ekranında seçtiğiniz öğenin metin, resim, ses veya Sayfa alanı olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Metni/Resmi/Video/Sesi düzenle**: Metinde değişiklik yapmanıza ve resmi veya sesi başka bir resim, video veya sesle değiştirmenize olanak verir.
- **Sayfa ekle**: Başka sayfalar eklemenize olanak verir. Bir sayfa eklendikten sonra, ekranda geçerli sayfa numarası ve sayfa için kullanılan bellek alanı gösterilir. Mesaj ekranında Sol veya Sağ tuşuna basarak tüm sayfalara gidebilirsiniz.
- **Sil**: Öğeyi mesajınızdan siler.
- **Süre**: Mesaj gösterim ekranında metnin, bir resim, ses veya sayfanın ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanıza olanak verir. Belirli bir sayfa için ayarladığınız süre nesne süresinden (örneğin, ses klibinin süresinden) kısaysa, nesne süresi otomatik olarak azaltılır.

- **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet**: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere **Taslak** (**Menü 5.2.4**) veya **Şablonlar** (**Menü 5.2.5**) kutusuna kaydeder.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Her bir ayar seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 103.
- **Konum ekle**: Hedef adreslerini girmenize olanak verir. Bkz: adım 6 - 11.
- **Ön izleme**: Mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir.

5. Mesajı oluşturmayı tamamladığınızda, seçeneklerden **Gönder**'i seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
6. Hedef tipi olarak **Kime**, **Bilgi** veya **Gizli** seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın:
   - **Telefon numarası**: İstediğiniz telefon numarasını girmenize olanak verir.
   - **E-mail adresi**: Alıcının e-posta adresini girmenize olanak verir.
   - **Rehber**: Rehberden bir numarayı almanıza olanak verir.
8. Numarayı veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den bir numara seçin.
9. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

10. Hedef eklemek için **Hedef tanmla** seçeneği vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. Ve 7. adımdan itibaren yineleyin.

    Hedefleri düzenlemek isterseniz, bir hedef seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. Hedefi değiştirebilir veya silebilirsiniz.

11. Diğer hedef tiplerine başka numaralar veya adresler eklemek için **C** tuşuna veya seçenek tuşuna basıp 6. - 10. adımları yineleyin.

    Kime, **Bilgi** ve **Gizli** alanlarının her biri için en fazla 10 hedef girebilirsiniz.

12. Hedefleri girmeyi tamamladığınızda, **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Taslak *(Menü 5.2.4)*

Bir multimedya mesajı oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusunda saklayabilirsiniz.

Mesajı görüntüleme ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "Giden mesajlar" sayfa 96.

Şablonlar *(Menü 5.2.5)*

Bu menü, şablon olarak kaydettiğiniz mesajları saklayarak onları daha sonra yeni mesajlar oluşturmak için kullanmanıza olanak verir.

1. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak şablon listesini tarayın.
2. İstediğiniz mesaj şablonu vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilir veya belirlenen bir süre sonunda ekranda otomatik olarak görüntülenmelerini bekleyebilirsiniz:
   - **Mesajı düzelt**: Şablonu kullanarak mesaj göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.
   - **Sil**: Mesaj şablonunu silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.
4. Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

Tümünü sil *(Menü 5.2.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm multimedya mesajlarını ayrı ayrı silmenize olanak verir. Bir defada tüm mesajlarınızı da silebilirsiniz.

1.

Bunun için...	Şuna basın...
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tüm mesajlar** seçeneğini belirleyin.
onay işareti koyma veya kaldırma	tuşu.

P730-Tk.book Page 103 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

2. İşaretli mesajları silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
4. Telefon bir kez daha onay istediğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 5.2.7)*

Multimedya mesajları için kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Kullanılan ve boş alanlar da dahil olmak üzere toplam alan ekranda gösterilir. Her mesaj kutusu tarafından ne kadar alan kullanıldığının yanı sıra telefonun belleğinde kayıtlı mesaj sayısını ve kaydedebileceğiniz toplam mesaj sayısını da gösterir.

Ayarlar *(Menü 5.2.8)*

Multimedya mesajlarını gönderip alırken kullanılan standart ayarları değiştirebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Teslim raporu: Bu seçenek etkinleştirilirse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Okundu raporu: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz mesajınızla birlikte alıcıya bir cevap isteği de gönderir.

Oto. yükleme: Telefonunuzun yeni gelen mesajları bildirimde bulunmaksızın MMS sunucusundan alıp almayacağını belirleyebilirsiniz.

Kapalı: Yeni mesajları, **Al** seçeneğini kullanarak el ile yüklemelisiniz.

Açık: Telefon yeni mesajları sunucudan otomatik olarak alır. Aldığınız bir mesajı okurken başka seçenekler kullanabilirsiniz. Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 95.

Dolaşımdayken kapalı: Başka bir şebekede veya başka bir ülkede dolaşımda olmadıkça, telefon yeni mesajları otomatik olarak yükler.

Mesaj kabulü: Almak istediğiniz mesajların kategorisini belirleyebilirsiniz.

Kimliği sakla: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınızın gönderildikten sonra mesaj merkezinde saklanacağı süreyi belirleyebilirsiniz.

Ulaşma zamanı: Telefonunuz mesajları göndermeden önce bir gecikme süresi ayarlayabilirsiniz.

Önem: Mesajlarınızın önem düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Rapor açık: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, gelen mesajın göndericisi, şebekeden bir teslim raporu alır.

Sayfa süresi: Giden mesajın bir sayfasının mesaj sunum ekranında görüntüleneceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Belirlenen sürenin sonunda ekran bir sonraki sayfaya geçer.

MMS profili *(Menü 5.2.9)*

Bu menüde, multimedya mesajlarını gönderip almak için gereken çeşitli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Notlar:
- Sonraki mesajları göndermek için, eriştiğiniz son profil otomatik olarak etkinleştirilir.
- MMS ayarlarını servis sağlayıcınıza danışmadan değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.

Her profil için şu seçenekler kullanılabilir:

Profil adı: MMS sunucusuna atamak istediğiniz adı girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresini girin.

Güvenlik: Veri aktarım modunu seçin. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli**'yi, koruma istemiyorsanız **Güvenli değil**'i seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusu adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Push mesajları *(Menü 5.3)*

Bu menüde, sunucudaki web mesajlarına erişebilir ve bu mesajları alabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Gelen mesajlar: Web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Al: Telefonunuzun web mesajlarını alıp almayacağını belirlemenize olanak verir.

Tümünü sil: Tüm web mesajlarını silmenize olanak verir.

Telesekreter *(Menü 5.4)*

Şebekeniz telesekreter servisini destekliyorsa, bu menü telesekreterinize erişmenize olanak verir.

Ts bağlan: Telesekreter özelliğini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girmelisiniz. Böylece, bu menüyü seçtikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak mesajınızı dinleyebilirsiniz.

Bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutarak telesekretere hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Telesekreter numarası: Bu menü, gerekirse telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Not: Telesekreter özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

P730-Tk.book Page 107 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Şebeke yayınları *(Menü 5.5)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda yazılı mesajlar almanızı sağlar. Şu koşullar sağlandığında, Şebeke Yayını (ŞY) mesajları alınır alınmaz görüntülenir:

- Telefon, Bekleme modunda olmalıdır.
- **Al** seçeneği, **Devrede** olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda olmalıdır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Oku: Alınan mesajları görüntülemenize olanak verir.

Geçici kutusu, şebekeden gelen mesajları görüntüler; ancak telefon kapatılır kapatılmaz bu kutunun içeriği silinir. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak iletiyi tarayın.

ŞY mesajını daha sonra almak üzere **Arşiv** kutusuna kaydedebilirsiniz. Metin bildirimi göründüğünde, **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Al: Şebeke tarafından yayınlanan mesajları alma işlemini devreye sokmanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal listesi: Şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir:

Seç: İlgili kanalları işaretleyerek veya işaretlerini kaldırarak listedeki kanalları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için kullanılır. Seçilen her kanalın önünde bir onay işareti görünür.

Kanal ekle: Yeni kanalın kimliğini ve başlığını girmek için kullanılır.

Sil: Bir kanalı listeden çıkarmak için kullanılır.

Düzelt: Listede bulunan bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanılır.

Dil: Hücre yayını mesajlarını okurken tercih ettiğiniz dili seçmenize olanak verir.

Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsüne, Kablosuz Web'den yüklenen oyunlar, resimler ve sesler kaydedilir.

Oyunlar *(Menü 6.1)*

Wap tarayıcısını kullanarak çeşitli kaynaklardan oyunlar ve MIDlet'ler (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Java oyunları *(Menü 6.1.1)*

Java oyunları menüsüne eriştiğinizde, standart oyunların listesi görünür. Karşıdan yüklediğiniz oyunlar da listeye eklenir.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, Java servisleri kullanılmayabilir.

MIDlet başlatma

Not: Aşağıda açıklanan işlem, standart oyunlar içindir. Karşıdan yüklenen oyunlar için işlem farklı olabilir.

1. Oyunlar listesine eklemek istediğiniz MIDlet'e gidin ve *i* tuşuna basın.
2. MIDlet'in başlangıç ekranında, menü kaydırma tuşlarını kullanarak bir seçeneğe gidin.

   Şu seçenekler kullanılabilir:

   - **START GAME** (OYUNU BAŞLAT): Yeni bir oyun başlatır.
   - **CONTINUE** (DEVAM): Oynadığınız son oyuna devam etmenize olanak verir.

- **HIGH SCORE** (EN IYI PUAN): En iyi puan tablosunu gösterir. Bu seçenek bazı oyunlarda kullanılamayabilir.
- **HOW TO PLAY** (NASIL OYNANIR): Oyunun nasıl oynanacağını ve oyunla ilgili önemli işlevleri gösterir.
- **OPTION** (SEÇENEK): Oyunun sesini açıp kapatmanıza olanak verir.

3. Seçiminizi onaylamak için i tuşuna basın.

Oyun oynarken aşağıdakileri yapmak için...	**Şuna basın...**
ses seviyesini ayarlama	Ses Seviyesi tuşları.
oyunu durdurup başlangıç ekranına dönme	**C** tuşu.
oyundan çıkma	☎/⏻ tuşu.

MIDlet bilgilerini görüntüleme

1. İstediğiniz MIDlet'e gidin ve **Bilgi** seçenek tuşuna basın.

   Ekranda, MIDlet ile ilgili dosya boyutu, uygulama sürümü, satıcısı ve JAVA VM sürümü gibi bilgiler görüntülenir. MIDlet'i silip silemeyeceğinizi de görebilirsiniz.

2. Diğer MIDlet bilgilerini taramak için Sol ve Sağ tuşlarına basın.

3. MIDlet'i silmek isterseniz, **Sil** seçenek tuşuna basın ve silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Not: Listeden standart oyunları seçtiğinizde, **Sil** seçeneği kullanılamaz.

P730-Tk.book Page 111 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

4. Çıkmak ve Oyunlar listesine geri dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Metin girme

MIDlet kullanırken metin girmeniz gerekirse, aşağıdaki giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Büyük harf karakter modu (**A**): Büyük harf Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter modu (**a**): Küçük harf Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

Rakam modu (**1**): Rakam girmenize olanak verir.

Simge modu: Simge girmenize olanak verir. Kaydırma tuşlarına basarak bir simgeyi vurguladıktan sonra, simgeyi eklemek için tuşuna basın.

T9 modu (**T9**): Her harf için tek bir tuşa basarak Türkçe karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, **0** tuşlarına basarak büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirmek için ekranın seçenek tuşu alanında uygun gösterge görüntüleninceye kadar tuşuna basın.

DNS ayarlarını değiştirme

DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu), Java sunucusu etki alanı adını bir IP adresine atayan sunucudur. DNS ayarı üretici tarafından ayarlanır, ancak bazı durumlarda, servis sağlayıcınızın yönergeleri doğrultusunda bu ayarı değiştirmeniz gerekebilir.

1. Oyunlar listesinde **DNS ayarlar** seçeneğine gidin ve tuşuna basın.

2. Sayısal tuş takımını kullanarak birincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. İkincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

3D oyunlar *(Menü 6.1.2)*

Bu menüde, telefonunuza kaydedilmiş olan 3D oyunları oynayabilirsiniz.

Bomb

1. Oyunlar listesinde, **Bomb** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.
2. Herhangi bir tuşa basıp oyunu başlatın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna ya da **2** veya **8** tuşuna basıp seçenekleri tarayın ve bir seçeneği belirlemek için **5** veya i tuşuna basın.

   Telefon aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

   - **Start Game** (Oyunu başlat): Yeni bir oyuna başlamanıza olanak verir.
   - **High Score** (En iyi puan): En iyi puan tablosunu gösterir.
   - **Option** (Seçenek): Seçenekleri belirlemenize olanak verir (bkz: #4).
   - **How To Play** (Nasıl oynanır): Oyunun nasıl oynanacağını gösterir.
   - **Credits** (Hazırlayanlar): Bomb oyununu geliştirenler hakkında bilgi gösterir.
   - **Exit** (Çık): Geçerli ekrandan çıkmanıza olanak verir.
4. Yukarı veya Aşağı tuşunu ya da **2** veya **8** tuşunu kullanarak **Start Game** seçeneğini belirleyin ve **5** veya i tuşuna basın.

P730-Tk.book Page 113 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, **Seçenek**'i belirleyin. Yukarı veya Aşağı tuşuna ya da **2** veya **8** tuşuna basıp bir seçeneğe gidin ve **5** veya tuşunu kullanarak ayarı değiştirin:

- **Theme** (Tema): Oyun teması olarak Cube veya Bomb seçeneklerinden birini seçmenize olanak verir.
- **Sound** (Ses): Oyunun sesini açıp kapatmanıza olanak verir.
- **Item** (Nesne): Özel işlevleri olan nesneleri kullanıp kullanamayacağınızı ayarlamanıza olanak verir.
- **Reset HighScore** (En iyi puan): En iyi puan kayıtlarını sıfırlar.
- **Back** (Geri): Önceki ekrana geri döner. Bu seçeneği, herhangi bir seçeneği değiştirdikten sonra belirlemelisiniz.

5. Bir mod seçin ve **5** veya tuşuna basıp oyunu başlatın.

Metalion

1. Oyunlar listesinde, **Metalion** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Herhangi bir tuşa basıp oyunu başlatın.
3. Kaydırma tuşlarından birine ya da **2** veya **4** tuşuna ya da **6** veya **8** basıp seçenekleri tarayın ve bir seçeneği belirlemek için **5** veya tuşuna basın.

   Telefon aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

   - **START GAME** (Oyunu başlat): Yeni bir oyuna başlamanıza olanak verir.
   - **HIGHSCORE** (En iyi puan): En iyi puan tablosunu gösterir.
   - **OPTION** (Seçenek): Seçenekleri belirlemenize olanak verir (sonraki sayfada, bkz: #4).
   - **CREDITS** (Hazırlayanlar): Metalion oyununu geliştirenler hakkında bilgi gösterir.
   - **EXIT** (Çık): Geçerli ekrandan çıkmanıza olanak verir.

4. Kaydırma tuşları olan **2**, **4**, **6** veya **8** tuşlarından birini kullanarak **START GAME** seçeneğini belirleyin ve **5** veya tuşuna basın.

   Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, **OPTION** seçeneğini belirleyin. **2**, **4**, **6** veya **8** tuşuna ya da Kaydırma tuşlarına basıp bir seçeneğe gidin ve **5** veya tuşuna basıp ayarı değiştirin:

   - **DIFFICULTY** (ZORLUK DERECESİ): Oyunun zorluk derecesini değiştirmenize olanak verir.
   - **SOUND ON/OFF** (SES AÇIK/KAPALI): Oyunun sesini açıp kapatmanıza olanak verir.
   - **GRAPHIC EFFECT** (GRAFİK): Grafik efektleri değiştirmenizi sağlar.
   - **EXIT OPTION** (ÇIKIŞ SEÇENEĞİ): Geçerli ekrandan çıkmanıza olanak verir.

5. Sol veya Sağ tuşunu ya da **4** veya **6** tuşunu kullanarak bir karakter seçin ve **5** veya tuşuna basın.

6. Herhangi bir tuşa basıp oyunu başlatın.

Zio Golf

1. Oyunlar listesinde, **Zio Golf** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna ya da **2** veya **8** tuşuna basıp seçenekleri tarayın ve bir seçeneği belirlemek için **5** veya tuşuna basın.

   Telefon aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

   - **New Game** (Yeni oyun): Yeni bir oyuna başlamanıza olanak verir.
   - **Load Game** (Oyun yükle): Kayıtlı bir oyuna yeniden başlamanıza olanak verir.
   - **Best Score** (En iyi puan): En iyi puan tablosunu gösterir.
   - **Credits** (Hazırlayanlar): Zio Golf oyununu geliştirenler hakkında bilgi gösterir.
   - **Exit** (Çık): Oyundan çıkmanızı sağlar.

3. Yukarı veya Aşağı tuşunu ya da **2** veya **8** tuşunu kullanarak **New Game** seçeneğini belirleyin ve **5** veya tuşuna basın.

4. Sol veya Sağ tuşunu ya da **4** veya **6** tuşunu kullanarak bir oyuncu seçin ve **5** veya tuşuna basın.

5. Oyuncu için bir isim girin ve * tuşuna veya tuşuna basın.

6. Oyuna başlamak için, **5** tuşuna veya tuşuna basın.

7.

Bunun için...	**Şuna basın...**
ekranı tarama	**2**, **4**, **6** veya **8** tuşu ya da Kaydırma tuşları.
sopa seçme	**3** tuşu.
seçiminizi onaylama	**5** veya tuşu.

8. **5** veya tuşuna basıp vuruş kuvvetini seçin ve beyaz çizgi "0" işaretinin yanındayken **5** veya tuşuna basın.

Sesler *(Menü 6.2)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya multimedya mesajlarla alınan seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen sesleri geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak üzere ayarlayabilir veya başka telefonlara gönderebilirsiniz.

Dinlemek istediğiniz sese gidin ve **Çal** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: Sesin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Sesi silmenizi sağlar.

Zil sesi olarak ata: Sesi, zil sesi olarak ayarlar.

Resimler *(Menü 6.3)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya mesajlarla alınan resimlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen fotoğrafları geçerli fon resmi olarak kullanmak üzere ayarlayabilir veya başka telefonlara gönderebilirsiniz.

Bir fotoğrafı arka plan resmi olarak ayarlarsanız, bu fotoğraf listede **Fotoğraflarim** olarak atanır.

Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa gidin ve **Görüntüle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: Resmin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Resmi siler.

Duvar kağıdı olarak ayarla: Resmi, bekleme ekranında kullanılan arkaplan resmi olarak ayarlar.

Videolar *(Menü 6.4)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya mesajlarla alınan videoların listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen videoları bekleme ekranı için duvarkağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz videoya gidin ve **Görüntüle** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: Videonun adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Videoyu silmenizi sağlar.

Tümünü Sil *(Menü 6.5)*

Bu menü, Oyunlar, Sesler, Resimler ve Videolar klasörlerindeki karşıdan yüklenen öğelerin tümünü ayrı ayrı silmenize olanak verir. Bir defada tüm öğeleri silebilirsiniz.

1.

Bunun için...	**Şuna basın...**
temizlenecek klasörü seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
onay işareti koyma veya kaldırma	*i* tuşu.

2. İşaretli öğeleri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.

3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

4. Telefon bir kez daha onay istediğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 6.6)*

Oyunlar, sesler, resimler veya videolar için kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Oyunlar: Toplam, Kullanılan ve Boş bellek miktarının yanı sıra yüklediğiniz oyun sayısını da gösterir.

Sesler/**Resimler**/**Videolar**: Toplam, Kullanılan ve Boş alanı gösterir.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Telefonun belirli bir saatte çalması için, örneğin bir randevuyu hatırlatması için alarm ayarlama.
- Takvimi görüntüleme ve zaman çizelgenizi düzenleme.
- Yapılacak işler listesini hazırlama.
- Telefonu, temel aritmetik işlemlerinde veya para birimi dönüşüm işlemlerinde hesap makinesi olarak kullanma.

Alarm *(Menü 7.1)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak verir:

- Alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama.
- Telefonu, kapalı olsa da otomatik olarak açılacak ve alarm çalacak şekilde ayarlama.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Tek alarm: Alarm bir kez çalar ve sonra devreden çıkar.

Günlük alarm: Alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah çağrısı: Alarm sabah sizi uyandırmak için çalar.

Alarmı ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Alarmın çalacağı saati girin.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatına göre ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için bkz: sayfa 144.

Alarm seçeneklerini kullanmak isterseniz, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Alarmı kaldır**: Geçerli alarmı devre dışı bırakır.
- **Alarm ses ayarı**: Alarm melodisini seçmenizi sağlar.

3. tuşuna basın.
4. Kullanılabiliyorsa, **AM** veya **PM** seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
5. Adımda **Sabah çağrısı** seçeneğini belirlerseniz, yineleme seçeneğini **Pazartesi-cuma** veya **Pazartesi-cumartesi** olarak belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Alarm çaldığında durdurmak için Ses Seviyesi tuşlarından birine veya **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı kaldır: Tüm alarm ayarlarını devreden çıkarır.

Otomatik tel.Aç: Bu seçenek **Devrede** olarak ayarlandığında, telefon kapalı olsa da alarm belirlenen saatte çalar.

Seçenek **Devre dışı** olarak ayarlanır ve telefon belirlenen saatte kapalı olursa, alarm çalmaz.

Takvim *(Menü 7.2)*

Takvim özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvime bakma ve notlarınızı kontrol etme.
- Zaman çizelgenizi izlemek için notlar alma.
- Anımsatıcı olarak kullanılacak alarm ayarlama.

Takvime bakma

Takvim menüsünü (**Menü 7.2**) seçtiğinizde, takvim bugünün tarihi vurgulanmış olarak görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Hepsini tara: Günden bağımsız olarak tüm notları en eskisinden başlayarak görüntüler. Notları taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

Tümünü sil: Tüm notlarınızı silmenize olanak verir. Silmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

Tarihe git: Belirli bir tarihe doğrudan gitmenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve Bekleme moduna döner.

Not yazma

En fazla 100 not yazabilirsiniz.

Aynı gün için birden fazla not yazılabilir.

Belirli bir tarihle ilgili not yazmak veya varolan notları düzeltmek için:

1. Kaydırma tuşlarına basarak takvimden bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya geçmek için telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarına basın.

2. i tuşuna basın.

   Notunuzu yazabileceğiniz boş bir not sayfası görüntülenir.

3. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Alarmın seçtiğiniz günde çalmasını istiyorsanız i tuşuna basın.

   Aksi durumda, **Geç** seçenek tuşuna basın. Not kaydedilir.

5. i tuşuna bastıysanız, alarm saatini ayarlayın ve i tuşuna basın.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatına göre ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için bkz: sayfa 144.

   Alarm melodisini seçmek için **Melodi** seçenek tuşuna da basabilirsiniz.

6. Kullanılabiliyorsa, **AM** veya **PM** seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

Takvimde tarihin rengi, bu tarihle ilgili bir not bulunduğunu göstermek için yeşile dönüşür.

Not görüntüleme

Takviminizde birden çok not bulunan bir günü seçtiğinizde, bu günle ilgili son not görüntülenir.

Bu durumda, Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp önceki veya sonraki notu tarayın.

Günle ilgili yeni bir not eklemek için *i* seçenek tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeni: Yeni bir not yazmanıza olanak verir.

Düzelt: Not metnini değiştirmenize olanak verir.

Alarm: Notu hatırlamanız için belirli bir saatte çalacak bir alarm ayarlamanıza olanak verir. Not için ayarlanmış bir alarmı zaten varsa, alarmı değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: Notu siler.

Kopyala: Notu başka bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Taşı: Notun tarihini değiştirmenize olanak verir.

İş listesi *(Menü 7.3)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak verir:

- Yapmanız gereken görevlerin listesini girme.
- Her görevin önem düzeyini ve zaman sınırını belirleme.
- Görevleri öneme ve durumuna göre listeleme.

İş listesi hazırlama

1. **Yeni** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. İlk görevi girin.

   Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.
3. **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
4. Öncelik düzeyi olarak yüksek, normal veya düşük seçeneklerinden birini Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
5. Zaman sınırını girin ve *i* tuşuna basın.

   Zaman sınırı belirlemek istemiyorsanız, **Geç** seçenek tuşuna basın.

İş listesini düzeltme

İş listesi menüsünü (**Menü 7.3**) seçtiğinizde, geçerli içerik, görevlerin tamamlanmış olduğunu belirten bir onay işaretiyle veya önem düzeyi Yüksek için , Normal için ve Düşük için ile gösterilir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

İşlem	Yordam
Belirli bir görevin ayrıntılarını görme	① Görevi vurgulayın. ② *i* tuşuna basın. ③ Gerekirse, görevin içeriğini Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak tarayabilirsiniz.
Belirli bir görevin durumunu değiştirme	① Görevi vurgulayın. ② Geçerli tarih ve saat itibariyle görevi tamamlandı olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① Görevi vurgulayın. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **İşaretle** seçeneğini belirleyin. ④ Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri al**).
Yeni görev oluşturma	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini belirleyin. ③ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını girin.
Girilmiş bir görevi düzeltme	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Düzelt** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını değiştirin.
Girilmiş görevleri önem düzeyine veya duruma göre listeleme	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini belirleyin. ③ Listeleme ölçütünü seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri al**).

İşlem	Yordam
Görevi kopyalama	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını değiştirin.
Takvime görev kopyalama	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve zaman sınırını değiştirin ve alarmı ayarlayın.
Görevi silme	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini belirleyin.
Tüm görevleri silme	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. ③ **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp silme işlemini onaylayın. ④ **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp silme işlemini yeniden onaylayın.
İş Listesi'nden çıkma	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinası *(Menü 7.4)*

Bu özellik, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinası, temel aritmetik işlevleri sağlar: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - İmleci, * veya # tuşuyla hareket ettirebilirsiniz.
   - Ondalık virgül veya parantez eklemek için istediğiniz simge görüntüleninceye kadar sol seçenek tuşuna basın.

2. Ekrandaki şekillere uygun olarak, kaydırma tuşlarına basarak hesaplama işlemini girin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görüntülemek için i tuşuna basın.
5. 1. ile 4. arasındaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

Para birimi dönüştürücüsü *(Menü 7.5)*

Bu menüyü kullanarak para birimlerini birbirine dönüştürebilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin geçerli kurunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık virgül girebilirsiniz.

2. Dönüştürülecek miktarı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktar ve eşdeğeri görüntülenir.

3. Para birimi dönüştürücüsünden çıkmak için **Çıkış** seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Kamera

Telefonunuzun yerleşik kamera modülünü kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları bir multimedya mesajında başkalarına gönderebilir veya bir fotoğrafı duvar kağıdı ya da bir Rehber girdisinin arayan kimliği resmi yapabilirsiniz.

Telefonu el kamerası olarak kullanarak video da kaydedebilirsiniz.

Not: Bekleme modundayken Kamera tuşuna ( ) basıp **Kamera** menüsüne hızla erişebilirsiniz.

DİKKAT:
- Başkalarının fotoğraflarını izin almadan çekmeyin.
- Kamera kullanımına izin verilmeyen ortamlarda fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının kişisel gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Kamera, JPEG biçiminde fotoğraflar çeker. Telefon açık olduğunda veya ters tutulduğunda fotoğraf çekebilirsiniz. En çok 500 fotoğraf kaydedebilirsiniz.

Not: Doğrudan güneş ışığı altında veya aydınlık ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Telefon açık olarak fotoğraf çekme

1. Bekleme modundayken, telefonun ön yüzündeki Kamera tuşuna ( ) basın ve tuşu basılı tutun.

   Çekilecek görüntü ekranda görünür.

2. Kamerayı çekilecek nesneye yönlendirerek görüntüyü ayarlayın.

   Sol seçenek tuşuna bastığınızda, kamera seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 132.

   Not: Tuş takımını kullanarak resim ayarlarını değiştirebilir veya diğer modlara geçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 131.

3. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna (📷) veya *i* tuşuna basın.

4. **Kaydet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Fotoğrafı iptal etmek ve fotoğraf çekme moduna dönmek için **İptal** seçenek tuşuna basın.

5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
fotoğraf seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu veya *i* tuşu. Ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.
fotoğraf çekme moduna dönme	seçenek tuşu veya **C** tuşu.
Bekleme moduna dönme	tuşu.

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra **Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Gönder: Fotoğrafı multimedya mesajının bir parçası olarak başkalarına göndermenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97. Fotoğrafı bir multimedya kartına veya telefonun belleğine de aktarabilirsiniz.

Yap: Resmi, bekleme ekranının arkaplan resmi veya Rehber girdisinde arayan kimliği olarak ayarlamanıza olanak sağlar.

Yeniden adlandır: Fotoğrafın ismini değiştirmenize olanak verir.

Sil: Fotoğrafı silmenizi sağlar.

Koruma: Fotoğrafın silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Albüme git: **Albümüm** menüsüne (**Menü 8.3**) geçiş yapar.

Özellikler: Dosya adı, dosya boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük, görüntü kalitesi ve koruma durumu gibi fotoğrafla ilgili özellikleri gösterir.

Çekme modunda numara tuşlarını kullanma

Çekme modundayken kamera ayarlarınızı özelleştirmek için numara tuşlarını kullanabilirsiniz.

Tuş	İşlev
1	Kayıt moduna geçer. Bkz: sayfa 135.
2	Resim boyutunu değiştirir.
3	Resim kalitesini değiştirir.
4	Kamera modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya fotoğrafa özel efektler uygular.
7	Şık bir çerçeve seçer.
8	Süreölçeri ayarlar.
9	**Fotoğraf albümü** menüsüne (**Menü 8.3.1**) geçiş yapar.
0	Ekran boyutunu değiştirir.

Tuş	İşlev
Yukarı/ Aşağı	Yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
▲/▼	Resmi yatay veya dikey olarak döndürür.

Çekme modunda kamera seçeneklerini kullanma

Fotoğraf çekme modunda, sağ seçenek tuşuna basarak çeşitli seçeneklere erişebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Modu: Çeşitli modlarda fotoğraf çekmenize olanak verir. Modu değiştirdiğinizde, mod göstergesi ekranın sol üstünde veya altında görünür.

Normal çekim: Normal modda fotoğraf çekmenize olanak verir.

Çoklu çekim: Art arda bir dizi fotoğraf çekmenize olanak verir. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını seçer. Kamera tuşuna ( ) veya tuşuna bastığınızda, kamera fotoğrafları art arda çeker.

Fotoğraf çektikten sonra, **Tümünü kaydet** seçenek tuşuna veya tuşuna basıp tüm fotoğrafları kaydedebilir ya da **Seç** seçenek tuşuna basıp kaydetmek istediğiniz fotoğrafları seçtikten sonra **Kaydet** seçenek tuşuna veya tuşuna basabilirsiniz.

Bölünmüş çekim: Birden çok fotoğrafı art arda çekmenize ve bu fotoğrafları tek bir karede birleştirmenize olanak verir. Çekilen birden çok fotoğraftan oluşan tek bir görüntü olarak kaydedilir.

Efektler: Renk tonunu değiştirmenize veya fotoğrafa özel efektler uygulamanıza olanak verir.

Çerçeveler: Şık bir çerçeve kullanmanıza olanak verir. Kaydırma tuşlarını kullanarak listeden bir çerçeve seçin.

Kronometre: Kamera fotoğrafı çekmeden önce belirli bir gecikme süresi ayarlamanıza olanak verir. İstediğiniz gecikme süresini seçin.

Ayarlar: Standart fotoğraf çekme ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Boyut: Resim boyutunu seçmenize olanak verir.

Kalite: Resim kalitesini seçmenize olanak verir.

Deklanşör sesi: Deklanşöre, Kamera tuşuna ( ) veya *i* tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenize olanak verir.

Varsayılan ad: Fotoğraf adının standart önekini değiştirmenize olanak verir.

Albüme git: Çektiğiniz fotoğrafları **Albümüm** menüsünde (**Menü 8.3**) görüntülemenize olanak verir.

Yardım: Kullanabileceğiniz tuşların işlevlerini gösterir.

Telefonu ters tutarak kamerayı kullanma

Telefonunuzun ekranı ters tutulabilir. Telefon ters tutulduğunda, telefonun sağ yüzündeki Kamera tuşunu ( ) kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

Telefonu ters tutarak fotoğraf çekmek için:

1. Telefonun ekranını gösterildiği gibi döndürün.

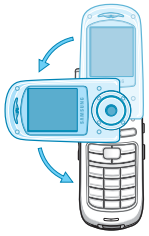

Böylece, telefonu açıp kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz.

2. Kamerayı açmak için telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşunu ( ) basılı tutun.

   Çekilecek görüntü ekranda görünür.

3. Kamerayı çekilecek nesneye yönlendirerek görüntüyü ayarlayın.

   Ses Seviyesi tuşlarına basıp resmi yatay veya dikey olarak döndürün.

4. Fotoğrafı çekmek için telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna ( ) veya *i* tuşuna basın.

5. Fotoğrafı kaydetmek için telefonun tabanını sıkıca tutarak ekranını kendinize doğru döndürün.

   Telefonunuzu kapatmamaya özen gösterin, çünkü bu durumda fotoğrafınız silinir.

6. 4. adımdan itibaren yordamı izleyin (bkz: sayfa 130).

Fotoğraf çek *(Menü 8.1)*

Bu menüyü seçtiğinizde, kamera açılır ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 129.

Videolar *(Menü 8.2)*

Kamera ekranında görüntülenmekte olan bir videoyu kaydedebilir ve MPEG dosyası olarak saklayabilirsiniz. En fazla 49 dakikalık bir video kaydedebilirsiniz.

Not: Video kayıt özelliği, yalnızca telefonunuzda 500 kilobayttan fazla boş bellek alanı varsa kullanılabilir.

1. Kamera açıldığında, kamerayı nesneye yönelterek görüntüyü ayarlayın.

   Sol seçenek tuşuna bastığınızda, kamera seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, sonraki sayfaya bakın.

   Not: Tuş takımını kullanarak resim ayarlarını değiştirebilir veya diğer modlara geçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 137.

2. Kamera tuşuna ( ) veya tuşuna basarak kaydetmeye başlayın.

3. Bu işlemi bitirdiğinizde, Kamera tuşuna ( ) veya tuşuna basın.

   Kayıt süresi dolduğunda telefon kayıt işlemini otomatik olarak durdurur.

4. **Kaydet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Videoyu iptal etmek ve Kayıt moduna dönmek için **İptal** seçenek tuşuna basın.

5.

Bunun için...	Şuna basın...
video seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu veya tuşu. Ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.
Kayıt moduna dönme	seçenek tuşu veya **C** tuşu.
Bekleme moduna dönme	tuşu.

Bir videoyu kaydettikten sonra **Seçenek** seçenek tuşuna veya tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Gönder: Videoyu multimedya mesajının bir parçası olarak başkalarına göndermenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97. Fotoğrafı bir multimedya kartına veya telefonun belleğine de aktarabilirsiniz.

Duvar kağıdı olarak ayarla: Videoyu, bekleme ekranında kullanılan arkaplan resmi olarak ayarlamanıza olanak verir.

Yeniden adlandır: Videonun adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Videoyu silmenizi sağlar.

Koruma: Videonun silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Albüme git: **Albümüm** menüsüne (**Menü 8.3**) geçiş yapar.

Özellikler: Dosya adı, dosya boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük, görüntü kalitesi ve koruma durumu gibi videoyla ilgili özellikleri gösterir.

Kayıt modunda numara tuşlarını kullanma

Kayıt modundayken kamera ayarlarınızı özelleştirmek için numara tuşlarını kullanabilirsiniz.

Tuş	İşlev
1	Çekme moduna geçer. Bkz: sayfa 129.
2	Görüntü boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	MMS ve kayıt modları arasında geçiş yapar.
5	Renk tonunu değiştirir veya videoya özel efektler uygular.
7	Videoyu sesli olarak kaydedip kaydetmeyeceğinizi ayarlar.
8	Süreölçeri ayarlar.
9	**Video albümü** menüsüne (**Menü 8.3.2**) geçiş yapar.
0	Ekran boyutunu değiştirir.
Yukarı/ Aşağı	Yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlar.
▲/▼	Görüntüyü yatay veya dikey olarak döndürür.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda Sol seçenek tuşuna bastığınızda, videoyu kaydı için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Modu: Şu seçenekler kullanılabilir:

MMS: MMS mesajına eklemek için bir video kaydetmenize olanak verir.

Kaydet: Kullanılabilir boş bellek sınırları dahilinde bir video kaydetmenize olanak verir. Videonuzun ne kadar uzunlukta olabileceği, kullanılan bellek miktarına bağlıdır.

Efektler: Renk tonunu değiştirmenize veya videoya özel efektler uygulamanıza olanak verir.

Kronometre: Kamera videoyu kaydetmeye başlamadan önce belirli bir gecikme süresi ayarlamanıza olanak verir. İstediğiniz gecikme süresini seçin.

Ayarlar: Standart video kaydetme ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Boyut: Görüntü boyutunu seçmenize olanak verir.

Kalite: Görüntü kalitesini değiştirmenize olanak verir.

Sesler: Video ile birlikte sesleri de kaydetmenize olanak verir.

Varsayılan ad: Video adının standart önekini değiştirmenize olanak verir.

Albüme git: **Albümüm** menüsüne (**Menü 8.3**) geçiş yapar.

Yardım: Kullanabileceğiniz tuşların işlevlerini gösterir.

P730-Tk.book Page 139 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Albümüm *(Menü 8.3)*

Bu menüde, fotoğraflarınızın ve videolarınızın önizlemesini yapabilirsiniz.

Fotoğraf albümü *(Menü 8.3.1)*

Bu menü, fotoğraflarınızı incelemenize olanak verir. Bu menüye eriştiğinizde, telefonunuz fotoğrafları Küçük resim modunda görüntüler.

Kaydırma tuşlarını kullanarak fotoğrafları tarayın. simgesi, Çoklu Çekim modunda çekilmiş fotoğraflar içerdiğini gösterir. Fotoğrafları tam ekran olarak görüntülemek için **Görüntüle** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. Küçük resim moduna dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

İzleme modu: İzleme modunu **Liste** veya **Minyatür** olarak değiştirmenizi sağlar.

Gönder: Fotoğrafı multimedya mesajının bir parçası olarak başkalarına göndermenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97. Videoyu bir multimedya kartına veya telefonun belleğine de kopyalayabilirsiniz.

Yap: Resmi, bekleme ekranının arkaplan resmi veya Rehber girdisinde arayan kimliği olarak ayarlamanıza olanak sağlar.

Yeniden adlandır: Fotoğrafın ismini değiştirmenize olanak verir.

Sil: Fotoğrafı silmenizi sağlar.

Koruma: Fotoğrafın silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Özellikler: Dosya adı, dosya boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük, görüntü kalitesi ve koruma durumu gibi fotoğrafla ilgili özellikleri gösterir.

Fotoğraflara git: Çekme moduna geçer. Bkz: sayfa 129.

Videolara git: Kayıt moduna geçer. Bkz: sayfa 135.

Video albümü *(Menü 8.3.2)*

Bu menüye eriştiğinizde, videoların küçük resimleri görüntülenir.

Videoyu oynatmak için:

1. Kaydırma tuşlarını kullanarak, görüntülemek istediğiniz videoya ilerleyin.
2. tuşuna basarak videoyu oynatmaya başlayın.

   Görüntüle seçenek tuşuna ve sonra tuşuna da basabilirsiniz.
3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
duraklatma ve devam etme	tuşu.
durdurma	sağ seçenek tuşu.
dosyada geriye doğru arama yapma	Sol tuşu.
dosyada ileriye doğru arama yapma	Sağ tuşu.
sesi kapatma	sol seçenek tuşu.
ses seviyesini ayarlama	Ses Seviyesi tuşları.
Bekleme moduna dönme	tuşu.

Seçenek seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

İzleme modu: İzleme modunu **Liste** veya **Minyatür** olarak değiştirmenizi sağlar.

Gönder: Videoyu multimedya mesajının bir parçası olarak başkalarına göndermenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97. Videoyu bir multimedya kartına veya telefonun belleğine de kopyalayabilirsiniz.

Duvar kağıdı olarak ayarla: Video dosyasını, bekleme ekranında kullanılan arkaplan resmi olarak ayarlamanıza olanak verir.

Yeniden adlandır: Dosya adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Geçerli video dosyasını silmenizi sağlar.

Koruma: Videonun silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Özellikler: Dosya adı, boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük, görüntü kalitesi ve koruma durumu gibi video dosyasıyla ilgili özellikleri gösterir.

Fotoğraflara git: Çekme moduna geçer. Bkz: sayfa 129.

Videolara git: Kayıt moduna geçer. Bkz: sayfa 135.

Tümünü sil *(Menü 8.4)*

Bu menü, fotoğrafları veya videoları tek tek silmenize olanak verir. Bunların tümünü bir defada silebilirsiniz.

1.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek öğeyi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm içeriği silmek için **Tümü**'nü seçin.
onay işareti koyma veya kaldırma	*i* tuşu.

2. İşaretli öğeleri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
4. Telefon bir kez daha onay istediğinde, **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 8.5)*

Bu menüde, Fotoğraf, Videolar ve MP3 dosyaları için Toplam, Boş ve Kullanılan bellek miktarını topluca görebilirsiniz. Fotoğraflar, Videolar ve MP3 dosyaları için kullanılmakta olan bellek alanını tek tek görmek için **Sonraki** seçenek tuşuna basın. Ekranın altında, bu özellikler için kullanılmakta ve boş olan toplam bellek miktarını gösteren bir hareketli bir ölçü vardır.

Bellek konumunu seçiniz *(Menü 8.6)*

Fotoğrafların ve videoların kaydedileceği standart bellek konumunu değiştirebilirsiniz.

Telefon veya **MMC** (multimedya kartı) seçeneklerinden birini belirleyin.

Ayarlar

Bu menüde, telefonunuzun çeşitli ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

- Saat & tarih
- Telefon ayarları
- Ekran ayarları
- Ses ayarları
- Şebeke servisleri
- Güvenlik

Saat & tarih *(Menü 9.1)*

Bu menü, görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu da öğrenebilirsiniz.

Saat ayarı *(Menü 9.1.1)*

Bu menü, geçerli saati girmenize olanak verir. Saat formatını, **Saat formatı** menüsünden (**Menü 9.1.4**) seçebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya saatleri** menüsünden (**Menü 9.1.3**) içinde bulunduğunuz saat dilimini belirlemeniz gerekir. Sonraki sayfaya bakın.

Tarih ayarı *(Menü 9.1.2)*

Bu menü, günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya saatleri *(Menü 9.1.3)*

Bu menü, dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmenize olanak verir.

Ekranda şunlar görüntülenir:

- Şehir ismi.
- Geçerli tarih ve saat.
- Yerel saatinizi (standart ayar) ayarlamanız durumunda, seçilen şehir ve bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağı bakın).

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir kez veya art arda basarak saat diliminize karşılık gelen şehri seçin.

   Yerel saat ve tarih görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Saat formatı *(Menü 9.1.4)*

Bu menü, saat formatını **12 saat** veya **24 saat** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Tel. ayarları *(Menü 9.2)*

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerin tümüne **Tel. ayarları** menüsünden erişilebilir.

Dil *(Menü 9.2.1)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartının diline göre otomatik olarak seçilir.

Not: Bulunduğunuz ülkeye, telefonun servis sağlayıcısına veya yazılım sürümüne bağlı olarak **Otomatik** seçeneği görüntülenmeyebilir.

Açılış notu *(Menü 9.2.2)*

Bu menü, telefonu açtığınızda kısa bir süre için görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar.

Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Kızıl ö. etkinle *(Menü 9.2.3)*

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri gönderip almanıza olanak verir. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- Bilgisayarınızda kızılötesi uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktası yapılandırın ve etkinleştirin.
- Telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın üst kısmında Kızılötesi simgesi (⇌) görüntülenir.

- Telefonun kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına hizalayın.

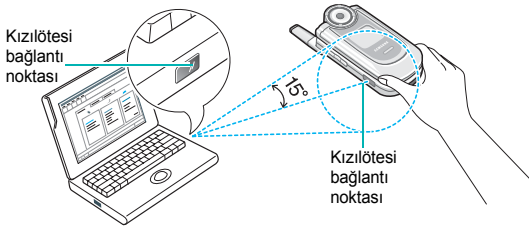

Bağlantı, veri aktarımı için hazırdır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve kızılötesi uyumlu cihazınız arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devre dışı kalır.

Not: En iyi performansı sağlamak için isteğe bağlı bir veri bağlantı kablosu kullanın. Bu tür bir kabloyu bölgenizdeki Samsung yetkili satıcılarından satın alabilirsiniz.

Kısa yol *(Menü 9.2.4)*

Kaydırma tuşları, kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme modunda, belirli menülere doğrudan erişmenize olanak verir.

Bir tuşa kısa yol atamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kısa yol olarak kullanılacak tuşu seçin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak atanacak menüyü belirleyin.

   Not: Kısa yol tuşunu devre dışı bırakmak için **Hiç biri** seçeneğini belirleyin.
3. **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak seçimi kaydedin.

Ek ayarlar *(Menü 9.2.5)*

Otomatik arama veya cevaplama özelliklerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Özelliği...	**Şuna basın...**
açmak için	**İşaretle** seçenek tuşu veya tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapatmak için	**Kaldır** seçenek tuşu veya tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Otomatik tekrar arama: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar arar.

Not: Arama denemeleri arasındaki süre değişir.

Aktif kapak: Bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı cevaplamak için telefonu açmanız yeterlidir.

Seçenek işaretli değilse, gelen aramayı yanıtlamak için telefonu açmanız ve **Tek tuşla cevap** seçeneği ayarına bağlı olarak bir tuşa basmanız gerekir. Aşağıya bakın.

Tek tuşla cevap: Bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı, tuşu veya **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın.

Bu seçenek işaretli değilse, yalnızca tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basmalısınız.

Ekran ayarları *(Menü 9.3)*

Bu menüde, ekran veya aydınlatma ile ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekran *(Menü 9.3.1)*

Bu menü, arkaplan resmini veya bekleme modunda görüntülenecek metnin rengini değiştirmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Arkaplan resim listesi: Bekleme ekranında görüntülenecek arkaplan resmini seçebilirsiniz.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeyi tarayın.

   Burada çeşitli hazır resimler bulunur. Boş bir arkaplan kullanabilir veya Wap tarayıcısı ve isteğe bağlı EasyStudio programından yüklenen veya mesajlarla alınan bir resmi arkaplan resmi olarak seçebilirsiniz. Arkaplan resmi olarak bir fotoğraf veya video ayarladığınızda, bu nesne, listede **Fotoğraflarım** veya **Videom** olarak atanır.

2. İstediğiniz resim vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

3. Resim görüntülendikten sonra, bekleme ekranında görüntülenmesi için **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Yazı göstergesi: Telefonun bekleme ekranında tarih ve saatin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Yazı rengi: Bekleme ekranında görüntülenecek metin rengini seçebilirsiniz.

LCD'de *(Menü 9.3.2)*

Bu menü, dış ekranda görüntülenecek saat tipini seçmenize olanak verir.

Menü ayarı *(Menü 9.3.3)*

Bu menü, menü görünüm stilini seçmenizi sağlar. **Grid stili**, **Çubuk stili** veya **Sayfa stili** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Parlaklık *(Menü 9.3.4)*

Farklı ışık koşullarında daha iyi görebilmek için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Yukarı veya Aşağı tuşuna ya da Ses Seviyesi tuşlarına basıp parlaklığı ayarlayın.

Aydınlatma *(Menü 9.3.5)*

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi belirleyebilirsiniz. Bir tuşa bastığınızda, telefonu açtığınızda veya arama geldiğinde ya da mesaj aldığınızda aydınlatma açılır ve belirlenen süre boyunca açık kalır.

Servis ışığı *(Menü 9.3.6)*

Bu menü, servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir.

Kapalı: Telefon, servis ışığını kullanmaz.

Açık: Telefon, servis ışığını kullanır.

Grafik logo *(Menü 9.3.7)*

Bu menü, servis sağlayıcının adı yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

Kapalı: Bekleme modunda, servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

Açık: Servis sağlayıcının telefonunuzda kayıtlı olan logosu Bekleme modunda görüntülenir; logo kayıtlı değilse, servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

Ses ayarları *(Menü 9.4)*

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Not: Telefon Sessiz moddayken (bkz: sayfa 32) ses ayarları değiştirilemez.

Zil sesi tonu *(Menü 9.4.1)*

Bu menü, bir zil sesi melodisi seçmenizi sağlar.

Çok çeşitli melodiler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Wap tarayıcısından veya isteğe bağlı bir EasyStudio programından yüklediğiniz seslere bu menüden erişebilirsiniz.

Z.Sesi seviyesi *(Menü 9.4.2)*

Bu menü, beş zil sesi seviyesinden birini seçmenize olanak verir.

Yukarı ve Aşağı tuşlarına veya telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarına basarak ses seviyesini yükseltebilir veya alçaltabilirsiniz.

Uyarı tipi *(Menü 9.4.3)*

Bu menü, gelen aramaların veya ayarladığınız alarmların bildirilme biçimini belirtmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Sadece ışık: Servis ışığı yanıp söner; telefon çalmaz veya titreşmez.

Zil sesi: Telefon, seçilen zil sesi melodisi veya alarm melodisiyle çalar.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: Telefon önce üç kez titreşir ve sonra çalmaya başlar.

Tuş takımı tonu *(Menü 9.4.4)*

Bu menü, bir tuşa bastığınızda duyulacak sesi belirlemenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Mesaj uyarı tonu *(Menü 9.4.5)*

Bu menü, gelen mesajlar, kısa mesajlar, multimedya mesajları ve şebeke yayınları için zil sesini ayarlamanıza olanak verir.

Her mesaj için şu seçenekler kullanılabilir:

Ton: Birkaç mesaj uyarı tonundan birini kullanmanıza olanak verir.

Mod: Gelen mesajların size nasıl bildirileceğini belirlemenize olanak verir.

Kapalı: Yalnızca metin bildirimi görünür, telefon çalmaz veya titreşmez.

Ton: Telefon, **Ton** seçeneği altında belirlenmiş olan tonu kullanarak çalar. Önceki sayfaya bakın.

Titreşim: Telefon titreşir.

Sadece Işık: Servis ışığı yanıp söner.

Tekrar: Telefonun yeni bir mesaj hakkında sizi hangi sıklıkta uyaracağını belirlemenize olanak verir. **Bir defa** veya **Periyodik** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Kapak sesi *(Menü 9.4.6)*

Bu menü, telefonu açtığınızda veya kapattığınızda duyulacak sesi belirlemenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Açma/Kapatma *(Menü 9.4.7)*

Bu menü, telefon açıldığında veya kapatıldığında duyulacak melodiyi seçmenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Arama uyarıları *(Menü 9.4.8)*

Bu menü, yeni bir mesaj aldığınızda veya alarmın ayarlı olduğu saat geldiğinde bir arama yapılıyorsa telefonun sizi uyarıp uyarmayacağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon normalde gelen mesajlar veya alarmlar konusunda sizi uyarmaz. Yalnızca ilgili bildirimi görüntüler.

Açık: Telefon, bip sesiyle sizi uyarır ve ilgili bildirimi görüntüler.

P730-Tk.book Page 153 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Ek ton *(Menü 9.4.9)*

Telefonun ek tonlarını kişiselleştirebilirsiniz.

Belirli bir tonu...	Şuna basın...
açmak için	**İşaretle** seçenek tuşu veya tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapatmak için	**Kaldır** seçenek tuşu veya tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Hata tonu: Bir hata olduğunda telefonun sizi uyarıp uyarmayacağını belirler.

Dakika uyarısı: Giden arama sırasında görüşmenin süresini bildirmek üzere her dakika başı bir sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirler.

Bağlantı tonu: Aramanız sisteme bağlandığında sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirler.

Şebeke servisleri *(Menü 9.5)*

Bu menüdeki işlevler, şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama aktarma *(Menü 9.5.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz bir numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek: Tatildeyken, işle ilgili aramaları bir çalışma arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Sesli aramaları ve/veya veri aramalarını aktarmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Koşulsuz aktar: Her arama aktarılır.

Meşgulse: Başka bir arama sırasında gelen aramalar aktarılır.

Cevap yoksa: Aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında olduğunuzda veya telefonunuz kapalıyken aktarılır.

Tümünü iptal et: Tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Arama aktarma seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir arama aktarma seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp sesli veya veri olmak üzere arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
arama aktarmayı etkinleştirme	**Etkinle** seçenek tuşu. 4. adıma gidin.
aranacak numarayı değiştirme	*i* tuşu. 4. adıma gidin.
aktarmayı devre dışı bırakma	**Çıkart** seçenek tuşu.

4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Uluslararası kodu girmek için **+** işareti görüntüleninceye kadar **0** tuşuna basın.

5. 1. adımda **Cevap yoksa** seçeneğini belirlediyseniz, şebekenin aramayı aktarmadan önce beklemesi gereken süreyi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya i tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama aktarma ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama engelleme *(Menü 9.5.2)*

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

Sesli aramaları ve/veya veri aramalarını kısıtlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Tüm gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası yurtiçi hariç: Yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm gelenler: Arama alınamaz.

Yurtdışındayken gelenler: Telefon ana servis alanınız dışında kullanılırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: Tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Arama engelleme seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir arama engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp sesli veya veri olmak üzere arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devre dışı bırakmak için:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
3. **İptal** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama engelleme ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Geçersiz işlem: Bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama bekletme *(Menü 9.5.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birinin size ulaşmaya çalıştığını bildirir.

Sesli aramalar ve/veya veri aramaları için arama bekletme seçeneklerini ayrı olarak belirleyebilirsiniz.

Arama bekletme seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğini uygulamak istediğiniz sesli veya veri arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Arama bekletmenin devrede veya devre dışı olduğu bilgisi ekranda verilir.

2. Gerektiğinde, **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama bekletme ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke seçimi *(Menü 9.5.4)*

Şebeke seçimi özelliği, yerel bölgenizin dışında şebeke geçişi yaparken kullanılacak şebekeyi otomatik olarak veya el ile seçmenize olanak verir.

Not: Ana şebekeniz dışındaki bir şebekeyi, yalnızca ana şebekenizle geçerli bir şebeke geçişi sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Şebeke geçişinde kullanılacak şebekeyi otomatik olarak veya el ile seçmek için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geçiş sırasında kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini belirlerseniz, 2. adıma gidin.

2. İstediğiniz şebeke vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Telefon, bu şebekeyi arar ve bağlantı kurulur.

Arayan kimliği *(Menü 9.5.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: Şebekenin standart ayarı kullanılır.

İşlem: Numaranız, görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara yolla: Numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı kullanıcı grubu (CUG) *(Menü 9.5.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok on kullanıcı grubu oluşturabilirsiniz.

Kapalı kullanıcı grubu oluşturma ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Örneğin: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı kullanıcı grubu'nu etkinleştirme

Kapalı kullanıcı grubu menüsünü seçtiğinizde, CUG işlevine girebilirsiniz. **Seç** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Dizin listesi: CUG dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri görünür. Servis sağlayıcınızın önerdiği biçimde yeni bir CUG dizini ekleyin veya bir grubu silin.

Bunun için...	Şuna basın...
varolan CUG dizinlerini tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
yeni bir CUG dizini ekleme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini belirleyin ve dizini girin.
CUG dizinini silme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Dış erişim: Kapalı kullanıcı grubu'ndakiler dışındaki numaraların aranmasına izin vermenizi veya vermemenizi sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart grup: Servis sağlayıcınızla standart bir CUG ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıysanız, telefonunuzdaki **Standart grup** Seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart CUG'unuzu kullanma seçeneğine sahip olacaksınız.

Devreden çıkart: CUG işlevini devreden çıkartır. Bu menü sadece standart grup devredeyken veya CUG dizini seçildiğinde görünür.

Bant seçimi *(Menü 9.5.7)*

Telefondan arama yapılabilmesi ve arama alınabilmesi için telefonun kullanılabilen bir şebekeye kaydolması gerekir. Telefonunuz, aşağıdaki şebeke türlerinin tümüyle çalışabilir:

- Birleşik GSM 900/1800
- GSM 1900

Telefonunuzu satın aldığınız ülke, kullanılacak standart bandı belirleyecektir. Yurt dışına seyahat ederken uygun bir banda geçmeyi unutmamanız gerekir.

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Seçtiğiniz şebeke bandı ekranda onaylandığında, **Evet** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Seçme işlemini iptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Yeni bir bant seçtiğinizde, telefonunuzda bir onay mesajı görüntülenir ve kullanılabilir şebekelerin tümü otomatik olarak taranır. Telefonunuz bant kapsamında tercih edilen bir şebekeye kaydolur.

Güvenlik *(Menü 9.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını önlemenize ve yapılabilecek arama tiplerini kısıtlamanıza olanak verir.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bu öğeler, sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca bkz: sayfa 169-172.

PIN sorgusu *(Menü 9.6.1)*

PIN sorgusu özelliği devredeyken telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı: Telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: Telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN değiştir *(Menü 9.6.2)*

PIN değiştir özelliği devredeyken geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Telefon kilidi *(Menü 9.6.3)*

Telefon kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 4-8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için **Şifre değiştir** menüsüne (**Menü 9.6.4**) bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı: Telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: Telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre değiştir *(Menü 9.6.4)*

Şifre değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Gizlilik *(Menü 9.6.5)*

Bu menüyü kullanarak, multimedya mesajları, fotoğraflar, videolar, sesli notlar, resimler ve sesler gibi ortam içeriğini kilitleyebilirsiniz. İçeriği kilitlediğinizde, ilgili menülere erişmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
kilitlenecek öğeyi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm içeriği kilitlemek için **Tümü**'nü seçin.
onay işareti koyma veya kaldırma	*i* tuşu.
işaretli öğeleri kilitleme	**Tamam** seçenek tuşu.

Telefon şifre girilmesini istediğinde, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 163.

SIM kilidi *(Menü 9.6.6)*

SIM kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece o an kullanılan SIM ile çalışır. Farklı bir SIM kartını kullanmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

Kilit kodunu girdikten sonra tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu *(Menü 9.6.7)*

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) modunda, giden aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı: Her numarayı arayabilirsiniz.

Devrede: Yalnızca Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü görüntülenmez.

PIN2 değiştir *(Menü 9.6.8)*

PIN2 değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü görüntülenmez.

Fabrika ayarlarına dön *(Menü 9.7)*

Telefonunuzun kolayca standart ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz.

Sekiz basamaklı telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 163.

Sorunları giderme

Telefonunuzda sorunlarla karşılaşıyorsanız, bir servis uzmanına başvurmadan önce aşağıdaki basit denetimleri gerçekleştirin. Böylece gereksiz servis masrafını ve zaman kaybını önlemiş olursunuz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

SIM kart yerleştirin

- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon kilitli Şifreyi girin

- Otomatik kilitleme işlevi devrede. Telefonu kullanmak için telefon şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN Sorgusu özelliği etkindir. Telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN sorgusu** menüsünü (**Menü 9.6.1**) kullanın.

PUK'u gir

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Servis sağlayıcınız tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis yok," "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" mesajı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu mu kapattınız?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon sinyal sesi vermeye başlıyor ve ekranda "**Dikkat** Batarya zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Bataryanızın şarj durumu düşük seviyededir. Bataryayı şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden () zayıfa () kadar sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber girdisini çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları,
- Garanti bilgileriniz,
- Sorunun açık şekilde tanımı.

Ardından yerel bayiinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Erişim kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Aşağıda açıklanan kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu (yıldız işareti olarak görüntülenir) girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı rakam silininceye kadar **C** tuşuna basın ve ardından doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK2 dışındaki erişim kodları, **Güvenlik** menüsü (**Menü 9.6**) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 162.

Önemli! Erişim kodlarının 155 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Bu şekilde, yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemiş olursunuz.

Telefon şifresi

Telefon kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak üzere telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Bkz:**
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma	sayfa 163 (**Menü 9.6.3**).
telefon şifresini değiştirme	sayfa 163 (**Menü 9.6.4**).

P730-Tk.book Page 170 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

PIN

Kişisel Tanımlama Numarası (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) veya kısaca PIN (4-8 basamaklı), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu kod, genellikle SIM kartıyla birlikte verilir.

Art arda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Bkz:**
PIN sorgusu özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma	sayfa 162 (**Menü 9.6.1**).
PIN kodunu değiştirme	sayfa 162 (**Menü 9.6.2**).

PUK

Devre dışı bırakılmış PIN kodunu değiştirmek için 8 basamaklı PUK (PIN Kilit Anahtarı - **P**IN **U**nblocking **K**ey) gerekir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya veya *i* tuşuna basın.
3. **Yeni PIN doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 basamaklı), maksimum arama ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz kod devre dışı kalır ve PUK2 kodunu girerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 165 (**Menü 9.6.8**).

PUK2

Devre dışı bırakılmış bir PIN2 kodunu değiştirmek için bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen, 8 basamaklı PUK2 (PIN Kilit Anahtarı 2 - **P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) gerekir. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna veya veya *i* tuşuna basın.
3. **PIN2 doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna veya *i* tuşuna basın.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı bir engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olduğunuzda servis sağlayıcısı tarafından verilir.

Bu şifreyi **Arama engelleme** menüsünden (**Menü 9.5.2**) değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 155.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

SAR sertifika bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereksinimlerini karşılamaktadır.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.*

Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri 0,307 W/kg'dır.

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama bir gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri, cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan batarya ve şarj cihazına bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.

P730-Tk.book Page 175 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.
- Bataryayı, yaz veya kış aylarında otomobil gibi sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0 °C altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantanızda taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryadaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda, kısa devre oluşabilir. Uçların kısa devre yapması, bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Kablosuz telefonunuzu direksiyon başında kullanırken, bulunduğunuz bölge veya ülkenin kanunlarına uygun hareket ettiğinizden emin olun.

Kullanım ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

P730-Tk.book Page 177 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Elektronik cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pili

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır.
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır.

Herhangi bir şekilde etkileşim olduğundan şüphelenirseniz, telefonu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkileşim durumunda, diğer seçenekler hakkında bilgi almak için işitme cihazının üreticisini arayabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz, telefonunuzu derhal kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama ilanı bulunan tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı gerektiren uyarılar bulunan her ortamda telefonunuzu kapatın.

P730-Tk.book Page 179 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm ortamlarda telefonunuzu kapatın; tüm uyarılara ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi LPG kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle, önemli iletişim ihtiyaçlarınız için (örneğin tıbbi acil durumlarda) asla yalnızca kablosuz telefona güvenmeyin.

Arama yapmak ve aranabilmek için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücüne sahip bir servis alanında bulunmanız gerektiğini unutmayın. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse, telefonu açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

P730-Tk.book Page 181 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Diğer önemli güvenlik bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçakta kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar, elektronik devrelerde korozyona neden olan mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bunu yaparsanız, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, iç kısmında elektronik devrelerine zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarının gerektiği gibi çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üstüne koymayın. Aşırı ısınma telefonun patlamasına yol açabilir.

P730-Tk.book Page 183 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı açıklamalar verilmiştir:

Aktif kapak

Bir aramayı, yalnızca telefonu açarak cevaplama özelliği.

Arama aktarma

Aramaları başka bir numaraya aktarma özelliği.

Arama bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama bekletme

Görüşme sırasında diğer bir aramanın geldiğini bildirir.

Arama engelleme

Giden ve gelen aramaları engelleme özelliği.

Arayan hattı tanımlama servisleri (Arayan kimliği)

Abonelerine, arayanların telefon numaralarını görme veya engelleme olanağı sağlayan servisler.

P730-Tk.book Page 185 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

EMS (Enhanced Message Service, Gelişmiş Mesaj Servisi)

EMS uyumlu cep telefonları arasında zil sesleri ve servis sağlayıcı logolarının yanı sıra, basit medya birleşimleri gönderip almanıza olanak veren bir Kısa Mesaj Servisi (SMS) uyarlamasıdır. EMS, SMS tabanlı olduğundan, SMS merkezlerini aynı şekilde kullanabilir. EMS, tüm Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderenler, cep telefonu cihazlarının ekran kısıtlamalarıyla sınırlı olan mesaj olanaklarını geliştirmek için metin, melodiler, fotoğraflar, sesler ve animasyonlardan yararlanabilir.

GPRS (General Packet Radio Studio, Genel Paket Telsiz Servisi)

Cep telefonu şebekesi aracılığıyla bilgi alışverişine (sesle değil) olanak veren, yeni ve katma değerli bir hizmet. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcıları için kesintisiz Internet bağlantısını sağlar. Bu hizmetin temelinde, Küresel Mobil iletişim Sistemi (GSM), santralli cep telefonu bağlantıları ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) bulunur.

GSM (Global System for Mobile Communication, Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Java

Tüm donanım platformlarında (küçük, orta ve büyük ölçekli) değişiklik yapmaksızın çalışabilen uygulamalar üreten bir programlama dili. Bu dil, hem genel Web siteleri hem de Intranet'lerde kullanılmak üzere Web için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Web sayfasından çalışan bir Java programı, *Java uygulaması* olarak adlandırılır. Cep telefonu veya çağrı cihazında çalışan Java programına ise MIDlet denir.

Konferans görüşmesi

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

MMS (Multimedia Message Service, Multimedya Mesaj Servisi)

Cep telefonları için WAP Forum ve 3. Kuşak Ortaklık Programı (3rd Generation Partnership Program - 3GPP) tarafından standart hale getirilen bir mesaj servisidir. Telefon kullanıcıları için MMS, Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) benzer; kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin bir telefondan bir başka telefona otomatik olarak ve derhal gönderilmesini sağlar. Kullanılan mesaj adreslemesi, öncelikle telefon numaraları ile yapılır ve dolayısıyla trafik iki telefon arasında gerçekleşir. MMS, mesajların e-posta aracılığıyla gönderilebilmesi için e-posta adresi desteği de sağlar. SMS'nin metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları hareketsiz görüntüler, ses veya müzik klipleri, video klipleri ve sunum bilgileri de içerebilir.

PIN (Personal Identification Number, Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodudur. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

Proxy sunucusu

Proxy sunucusu, web tarayıcısı gibi bir Web istemcisi ile gerçek bir Web sunucusu arasında bulunur ve bu iki bilgisayar arasında aracı olarak işlev görür. Kullanıcılar bir web sitesini taradığında, tarayıcıları gerçekte web sunucusuna bağlanmaz. Tarayıcı tarafından gönderilen istem, proxy sunucusuna gider ve proxy sunucusu istemi web sunucusuna iletir.

Proxy sunucusu, tüm istemlerin sonuçlarını belirli bir süre boyunca önbelleğinde sakladığından, kullanıcı grupları için performans artışı sağlayabilir. Kullanıcı, başka bir kullanıcı için yüklenmiş bir web sayfasıyla ilgili bir istemde bulunduğunda, proxy sunucusu bu istemi Web sunucusuna iletmek yerine (zaman alıcı bir işlemdir) sayfayı yeniden yükleyebilir.

PUK (PIN Unblocking Key, PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

SDN (Service Dialling Numbers, Servis Arama Numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından verilen ve telesekreter, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel hizmetlere erişim olanağı sunan telefon numaraları.

SIM (Subscriber Identification Module, Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gereken tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra, şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Short Message Service, Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Seçenek tuşları

Telefonda ve olarak işaretli iki tuştur:

- Kullanım amaçları, kullanmakta olduğunuz işleve göre farklılık gösterebilir.
- Ekranın alt satırında ve karşılık gelen tuşun hemen üzerinde belirtilen işlevi yerine getirirler.

Şebeke geçişi

Telefonunuzun yerel şebekenizin dışında (örneğin, seyahat ederken) kullanılmasıdır.

Telefon şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçeneği belirlediğinizde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodudur.

Telesekreter

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

Üç bant

Şu şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışma özelliği: daha kapsamlı arama imkanı ve daha geniş bir şebeke geçiş ağı için GSM 900, GSM 1800, birleşik GSM 900/1800 ve GSM 1900 MHz bantlar.

Telefonunuz otomatik olarak son kullanılan şebekeyi arar. Bu şebeke herhangi bir nedenle kullanılamıyorsa, telefonunuz farklı bir şebekeye kaydolmaya çalışır.

Dizin

A

Acil aramalar • 180
Açılış notu • 145
Açılış/kapanış sesi • 152
Açma/kapatma
    mikrofon • 43
    telefon • 22
Ajanda • 119
Aktarma, aramalar • 153
Aktif kapak • 147
Alarm • 119
Alfabe modu, metin girişi • 39
Alınan mesajlar
    metin • 83
    multimedya • 93
Arama
    aktarma • 153
    süresi • 59
    ücretleri • 60
Arama kayıtları
    cevapsız • 30, 56
    gelen • 57
    giden • 57
Aramalar
    aktarma • 153
    bekletme • 41, 46, 157
    bitirme • 24
    cevaplama • 29
    engelleme • 155
    reddetme • 29
    tekrar arama • 24
    yapma • 23
Arayan grupları
    bulma • 65
    düzeltme • 66
Arayan kimliği • 159
Arkaplan resmi • 148
Aydınlatma
    açıklamaları • 15
    saat, ayar • 149

B

Bağlantı tonu • 153
Bant seçimi • 161

B *(devami)*

Batarya
    çıkarma • 17
    önlemleri • 174
    şarj etme • 19
    yerleştirme • 18
    zayıf göstergesi • 20
Bekletme, arama • 41, 157
Bellek durumu
    kamera • 142
    karşıdan yüklenen
        öğeler • 118
    metin mesajları • 92
    multimedya mesajları • 103
    rehber • 69
    sesli notlar • 75
Bulma, rehber • 65

C

Cevaplama
    arama • 29
    ikinci arama • 46
Cevapsız aramalar • 30, 56

D

Dakika uyarısı • 153
Dış ekran • 16
Dil, seçme • 145
DNS ayarları • 111
DTMF tonları, gönderme • 44
Duvar kağıdı • 148
Dünya saatleri • 144

E

Eğlence kutusu • 109
Ekran
    ayarları • 148
    aydınlatması • 15
    dış • 16
    genel görünümü • 13
    simgeleri • 14
EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) • 83
Engelleme, aramalar • 155
Erişim kodları • 169

P730-Tk.book Page 191 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

F

FDN (Sabit Arama Numarası)
modu • 165
Fotoğraflar
çekme • 129
görüntüleme • 139
silme • 139

G

Gelen aramalar • 57
Gelen mesajlar, mesajlar
metin • 83
multimedya • 93
Geri ara, mesaj • 84
Giden aramalar • 57
Giden mesajlar
metin • 85
multimedya • 96
Gizlilik • 164
Gönderilen mesajlar
metin • 85
multimedya • 96
Görevler, iş listesi
düzeltme • 124
oluşturma • 124
Grafik logo • 150
Güvenlik
aramalar • 162
bilgileri • 173
önlemleri • 7

H

Hata tonu • 153
Hesap makinası • 127
Hızlı arama • 67

I

Internet • 77

İ

İletim raporları, mesaj • 90
İletme
multimedya mesajı • 95
İsimler
bulma/arama • 65
girme • 35
İş listesi • 124

J

Java servisi • 109

K

Kamera
fotoğraf çekme • 129
fotoğrafı görüntüleme • 139
seçenekler • 132, 138
video oynatma • 140
Kapak sesi • 152
Kapalı kullanıcı grubu
(CUG) • 159
Karakterler, girme • 35
Kaydetme
sesli notlar • 73
video • 135
Kilitleme
ortam içeriği • 164
SIM kartı • 164
telefon • 163
Kısa mesajlar
açılış • 145
hücre yayını • 107
metin • 83
multimedya • 92
sesli • 106
web • 106
zil sesi tonu • 151
Kızılötesi, bağlantı • 145
Konferans görüşme • 46
Kulaklık ses seviyesi • 28
Kullanıcı grubu • 159

L

LCD'de • 16

P730-Tk.book Page 192 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

M

Menüler
    erişme • 49
    liste • 51
Mesaj uyarı tonu • 151
Mesaj yazma
    metin • 86
    multimedya • 97
Metin giriş modu • 36
Metin, girme • 35
Metin mesajı
    ayar • 89
    okuma • 83, 85
    oluşturma/gönderme • 86
    silme • 84, 85
MIDlet, başlatma • 109
MMS (Multimedya Mesaj Servisi) • 92
MP3 çalar • 71
Multimedya kartı • 21
Multimedya mesajları
    ayar • 98
    düzeltme • 97
    okuma • 93, 96
    oluşturma/gönderme • 97
    silme • 95, 97

N

Numaralar, telefon
    bulma/arama • 65
    kaydetme • 64
Numaram • 69

O

Otomatik tekrar arama • 147
Oyunlar • 109

P

Para birimi dönüştürücüsü • 128
PIN
    açıklamaları • 170
    değiştirme • 162
PIN2
    açıklamaları • 171
    değiştirme • 165

P *(devami)*

PUK • 170
PUK2 • 171

R

Rehber
    bulma/arama • 65
    düzeltme • 62
    hızlı arama • 67
    kaydetme • 64
    kopyalama • 63
    seçenekler • 62
    silme • 63, 68
Resimler, karşıdan yüklenen • 116

S

Saat formatı • 144
Saat, ayar • 143
Sabah çağrısı • 119
Sağlık ve güvenlik • 173
SDN (Servis Arama Numaraları) • 70
Seçenek tuşları • 33
Servis ışığı • 16, 149
Ses ayarları • 150
Ses seviyesi, ayarlama
    kulaklık • 28
    tuş takımı tonu • 28
    zil sesi • 150
Sesi kapatma
    mikrofon • 43
    tuş tonları • 44
    tüm sesler • 32
Sesler, karşıdan yüklenen • 115
Sesli not
    çalma • 75
    kaydetme • 73
    silme • 75
Sessiz mod • 32
Seyahat hızlı şarj cihazı • 19

P730-Tk.book Page 193 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

S *(devami)*

Silme
- arama kayıtları • 56
- fotoğraf • 139
- görev • 126
- metin mesajı • 84, 85
- multimedya mesajı • 95, 97
- rehber • 63
- sesli not • 75
- takvim notu • 123
- video • 141

SIM kartı
- kilitleme • 164
- yerleştirme • 17

Simgeler, açıklama • 14
SMS (Kısa Mesaj Servisi)
- Giden mesajlar • 85

Son numarayı, tekrar arama • 24
Sorunlar, giderme • 166

Ş

Şablonlar
- metin • 89
- multimedya • 102

Şebeke
- bandı, seçme • 161
- geçişi • 158
- seçimi • 158
- servisleri • 153
- yayınları • 107

Şifre
- arama engelleme • 156, 172
- telefon • 163, 169

ŞY (Şebeke Yayını)
- mesajları • 107

T

T9 modu, metin girişi • 39
Takvim notları
- görüntüleme • 123
- kopyalama • 123
- silme • 123
- yazma • 121

Tarayıcı, Wap • 77

T *(devami)*

Tarih, ayar • 143
Tek tuşla cevap • 147
Tekrar arama
- el ile • 24
- otomatik olarak • 147

Telefon
- açma/kapatma • 22
- bakım ve onarım • 182
- ekran • 13
- fabrika ayarlarına dönme • 165
- genel görünümü • 10
- kilitleme • 163
- satış paketini açma • 9
- simgeleri • 14
- şifre • 169
- tuşları • 11

Telefonun fabrika ayarlarına dönme • 165
Telesekreter • 106
- sunucusu • 106

Titreşim • 151
Ton
- açma/kapatma • 152
- bağlantı • 153
- dakika uyarısı • 153
- hata • 153
- kapak • 152
- mesaj • 151
- tuş takımı • 151
- zil sesi • 150

Tuş sesi seviyesi • 28
Tuş tonları
- gönderme • 44
- seçme • 151

Tuşlar
- açıklamaları • 11
- konum • 10

U

Uluslararası aramalar • 23
Uyarı tipi • 151

Ü

Ücret, aramalar • 60

V

Video
oynatma • 140
silme • 141

W

Wap tarayıcısı • 77
erişme • 77
favori • 80
ön bellek, silme • 82

Y

Yol güvenliği • 176

Z

Zamanlayıcı • 124
Zayıf batarya göstergesi • 20
Zil
mesajlar • 151
sesi seviyesi • 150
sesi tipi • 151
sesi tonu • 150

SGH-P730 GPRS Telefonu

Hızlı başvuru kartı

Açma/ kapatma	tuşunu basılı tutun.
Arama yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Aramayı bitirme	tuşuna kısaca basın.
Cevapsız aramaları kaçırdıktan hemen sonra görüntüleme	① Telefonu açın ve **Görüntüle** seçenek tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarına basarak cevapsız aramaları tarayın. ③ Numarayı aramak için tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	Telefonu açın veya tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Menü işlevlerine erişme	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye ulaşıncaya dek Kaydırma tuşlarına basarak listeyi tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçenek belirleninceye dek seçenek listesini Yukarı ve Aşağı tuşlarına basarak tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.
İki seçenek tuşundan her biri (ve), hemen üzerinde, ekranın alt satırında gösterilen işlevi yerine getirir.	

P730-Tk.book Page 196 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Uyarı tipini seçme	① **Uyarı tipi** menüsünü (**Menü 9.4.3**) seçin. ② Bir seçenek belirleyin. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.
Rehbere numara kaydetme	① Numarayı girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ② Bir simge seçin. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ Bir bellek seçin. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑥ İsmi girin. ⑦ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑧ Gerekirse, konum numarasını değiştirin. ⑨ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑩ Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.
Rehberden numara bulma	① **Rehber** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini belirleyin. ③ İsmin ilk birkaç harfini girin. ④ İsimleri taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
Rehberden numara bulma (devamı)	⑤ **Görüntüle** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑦ Arama yapmak için tuşuna basın.
Fotoğraf çekme	• Telefon açık olarak: ① Bekleme modunda, Kamera tuşunu basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın. ③ **Kaydet** seçenek tuşuna basın. • Telefon ters tutulmuş olarak: ① Kamera tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın.
Telefonun belleğinde kayıtlı olan dosyaları çalma	① **MP3 çalar** menüsüne (**Menü 3.1**) girin. ② Yukarı tuşuna basın. ③ Çalmak istediğiniz dosyaları seçin. ④ tuşuna basın. ⑤ **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ⑥ **Çal** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

P730-Tk.book Page 197 Friday, March 18, 2005 12:15 PM

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P730

(Model Number)

Manufactured at:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ**] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 15

Yong-Sang Park / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.